


Register your product and get support at


www.philips.com/welcome

FC8139-FC8130



PHILIPS

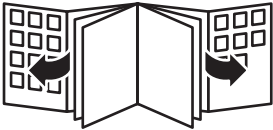

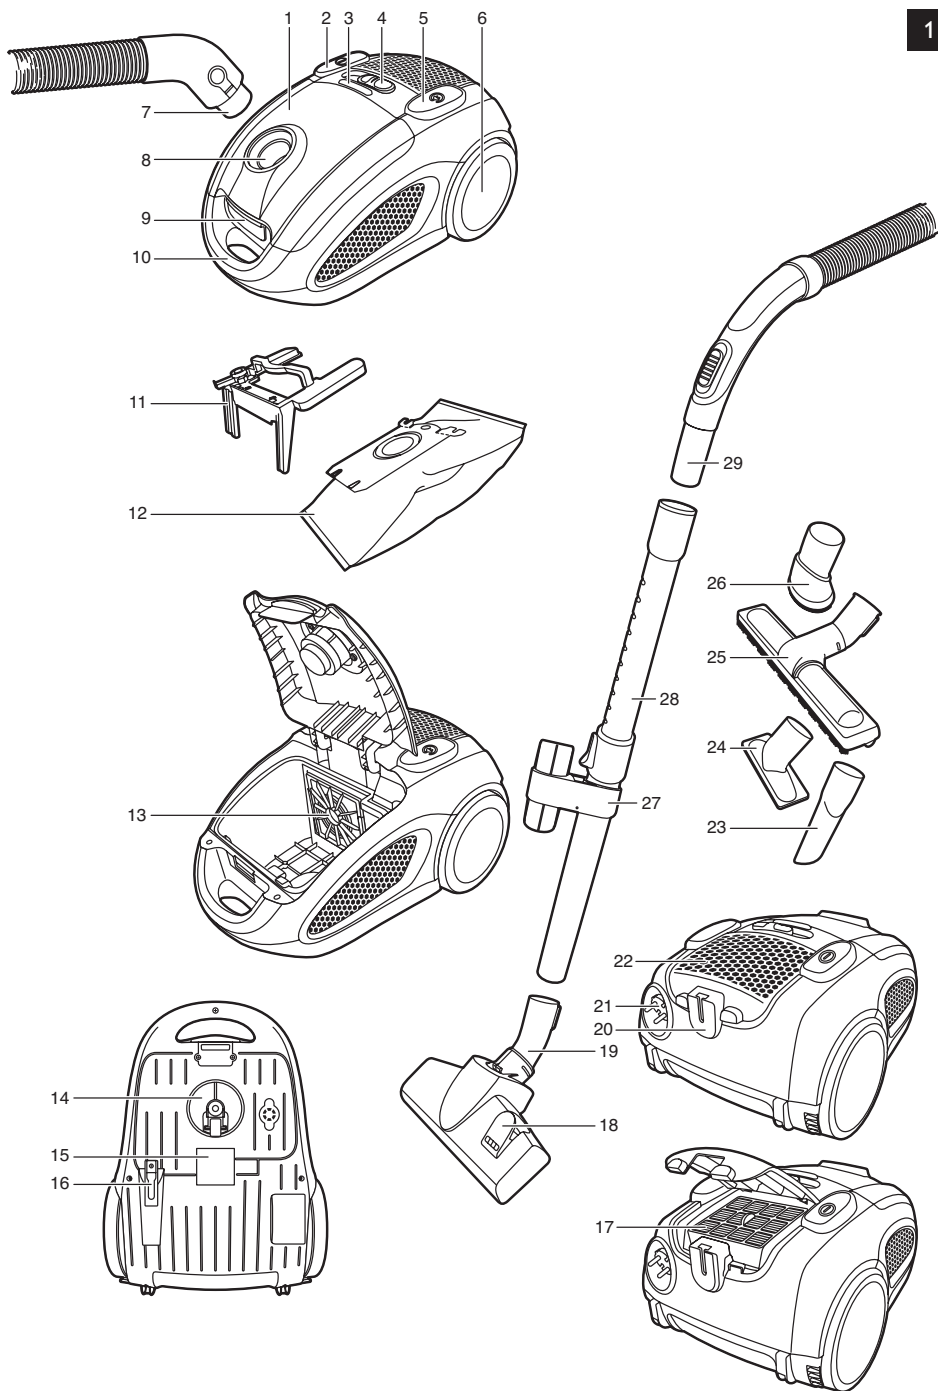

ENGLISH	6
ESPAÑOL	11
FRANÇAIS	16
INDONESIA	22
한국어	28
BAHASA MELAYU	33
PORTUGUÊS	39
ภาษาไทย	44
TIẾNG VIỆT	49
繁體中文	54
简体中文	59
العربية	68
فارسی	73

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- 1** Cover
- 2** On/off button
- 3** Dustbag full indicator
- 4** Electronic suction power control
- 5** Cord rewind button
- 6** Rear wheel
- 7** Hose connector
- 8** Hose connection opening
- 9** Cover release tab
- 10** Handle
- 11** Dustbag holder
- 12** Dustbag
- 13** Motor protection filter
- 14** Swivel wheel
- 15** Type plate
- 16** Storage slot
- 17** HEPA exhaust filter
- 18** Rocker switch for carpet/hard floor settings
- 19** Combination nozzle
- 20** Parking slot
- 21** Mains cord with plug
- 22** Exhaust filter grille
- 23** Crevice nozzle
- 24** Small nozzle
- 25** Hard floor nozzle (specific types only)
- 26** Small brush
- 27** Accessory clip
- 28** Telescopic tube
- 29** Hose with handgrip and suction power slide

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Never suck up water or any other liquid. Never suck up flammable substances and do not suck up ashes until they are cold.

Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the mains cord, the plug or the appliance itself is damaged.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not point the hose, the tube or any other accessory at the eyes or ears nor put it in your mouth when it is connected to the vacuum cleaner and the vacuum cleaner is switched on.

Caution

- Do not suck up large objects as this may cause the air passage in the tube or hose to become obstructed.
- When you use the vacuum cleaner to vacuum ashes, fine sand, lime, cement dust and similar substances, the pores of the dustbag and the motor protection filter become clogged. If you notice a strong decrease in suction power, replace the dustbag and clean the motor protection filter.
- Always unplug the appliance before you replace the dustbag or clean the filters.
- Never use the appliance without a dustbag or the motor protection filter. This could damage the motor and shorten the life of the appliance. We advise you to use Philips s-bag® double-layer paper dustbags.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Preparing for use

Hose

- 1** To connect the hose, push it into the appliance ('click') (Fig. 2).
- 2** To disconnect the hose, press the release buttons (1) and pull the hose connector out of the hose connection opening (2). (Fig. 3)

Telescopic tube

- 1** To connect the tube to the handgrip of the hose, insert the narrow section into the wider section while turning a little (Fig. 4).
To disconnect the tube, pull while turning a little.
- 2** Adjust the telescopic tube to the length you find most comfortable during vacuuming. Press the slide on the tube (1) and push the lower tube part downwards or pull it upwards (2) (Fig. 5).

Combination nozzle

You can use the combination nozzle on carpet (with the brush strips folded in) or on hard floors (with the brush strips folded out).

- To clean hard floors, push the rocker switch on top of the combination nozzle with your foot to make the brush strips come out of the nozzle housing. (Fig. 6)
- To clean carpet, push the rocker switch on the other side to make the brush strips disappear into the housing. (Fig. 7)

Hard floor nozzle (specific types only)

- The hard floor nozzle is designed for gentle cleaning of hard floors (Fig. 8).

Accessory clip

You can store two accessories in the accessory clip at the same time.

- 1** To store accessories in the accessory clip, push them into the clip while turning a little (Fig. 9).

Crevice nozzle, small nozzle and small brush

- 1** Connect the crevice nozzle, small nozzle or small brush to the handgrip of the hose or to the tube. To do this, insert the handgrip or tube into the accessory while turning a little. (Fig. 10)
- Use the crevice nozzle to clean narrow corners or hard-to-reach places.
- Use the small nozzle to clean small areas, e.g. the seats of chairs and sofas.
- Use the small brush to clean computers, bookshelves etc.

Using the appliance

Vacuum cleaning

- 1** Pull the cord out of the appliance and insert the mains plug into the wall socket.
- 2** Press the on/off button on top of the appliance with your foot to switch on the appliance. (Fig. 11)

Note: If you want to pause for a moment, insert the ridge on the nozzle into the parking slot to park the tube in a convenient position (Fig. 12).

Note: You can carry the vacuum cleaner by the handle at the front of the appliance (Fig. 13).

Adjusting suction power

You can adjust the suction power with:

- the suction power slide on the handgrip (Fig. 14).
- the electronic suction power control on the vacuum cleaner (Fig. 15).

Cleaning and maintenance

- 1** Switch off and unplug the appliance before you remove and clean any parts.
- 2** Clean the appliance and its parts with a damp cloth.

Do not clean any part of the vacuum cleaner in the dishwasher.

Cleaning the HEPA exhaust filter

To maintain optimal performance, clean the HEPA filter each time you replace the dustbag.

- 1** To open the HEPA exhaust filter grille, grab the tabs and pull the grille upwards to remove it from the appliance (Fig. 16).
- 2** Remove the HEPA exhaust filter.
- 3** Rinse the pleated side of the HEPA exhaust filter under a hot slow-running tap.
 - Hold the filter in such a way that the pleated side points upwards and the water flows parallel to the pleats. Hold the filter at an angle so that the water washes away the dirt inside the pleats (Fig. 17).
 - Turn the filter 180° and let the water flow along the pleats in the opposite direction (Fig. 18).
 - Continue this process until the filter is clean.

Never clean the HEPA exhaust filter with a brush (Fig. 19).

Note: Cleaning does not restore the original colour of the filter, but does restore its filtration power.

- 4** Carefully shake the water from the surface of the HEPA exhaust filter. Let the HEPA exhaust filter dry completely before you put it back into the vacuum cleaner.
- 5** Place the dry HEPA exhaust filter back into the appliance.

- 6 To close the HEPA exhaust filter grille, first align the lugs on the top of the grille with the slots in the appliance (1). Then press the tabs downwards until the grille locks into place (2) ('click') (Fig. 20).

Cleaning the motor protection filter

To maintain optimal performance, clean the motor protection filter at least once a year.

- 1 Pull the cover upwards to open it (Fig. 21).
- 2 Lift the dustbag holder out of the appliance. (Fig. 22)

Make sure you hold the dustbag upright when you lift it out of the appliance.

- 3 Pull the filter holder with the motor protection filter out of the appliance. (Fig. 23)
- 4 Take the motor protection filter out of the holder. Shake the motor protection filter over a dustbin to clean it.
- 5 Put the filter in the filter holder and slide the filter holder back into the appliance.
- 6 Put the dustbag holder back into the appliance.

Replacement

Replacing the dustbag

- Replace the dustbag as soon as the dustbag-full indicator has changed colour permanently, i.e. even when the nozzle is not placed on the floor (Fig. 24).

- 1 Switch off and unplug the appliance.
- 2 Pull the cover upwards to open it.
- 3 Lift the dustbag holder out of the appliance.

Make sure you hold the dustbag upright when you lift it out of the appliance.

- 4 Pull at the cardboard tag to remove the full dustbag from the holder (Fig. 25).
 D When you do this, the dustbag is sealed automatically.
- 5 Slide the cardboard front of the new dustbag into the two grooves of the dustbag holder as far as possible. (Fig. 26)
- 6 Put the dustbag holder back into the vacuum cleaner (Fig. 27).

Note: If no dustbag has been inserted, you cannot close the cover.

- 7 Push the cover downwards to close it.

Replacing the HEPA exhaust filter

Always unplug the appliance before you replace a filter.

Replace the HEPA exhaust filter every 12 months.

- To remove the old filter and place the new filter, follow the instructions for removing and placing the filters in section 'Cleaning the HEPA exhaust filter' in chapter 'Cleaning and maintenance'.

Ordering dustbags

- Philips Classic s-bag® synthetic dustbags are available under type number FC8021.
- Philips Clinic s-bag® high filtration synthetic dustbags are available under type number FC8022.
- Philips Anti-odour s-bag® synthetic dustbags are available under type number FC8023.
- Reusable dustbags (some countries only) are available under code number 4322 004 93370.

Note: Please visit www.s-bag.com for more information about the s-bag.

Ordering filters and accessories

- HEPA exhaust filters are available under type number FC8070.

Storage

- 1** Switch off and unplug the appliance.
- 2** Press the cord rewind button to rewind the cord (Fig. 28).
- 3** Put the appliance in upright position. To attach the nozzle to the appliance, insert the ridge on the nozzle into the storage slot.

Note: To ensure stable storage of the telescopic tube, adjust the tube to the shortest length.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 29).

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Troubleshooting

1 The suction power is insufficient

- Perhaps the dustbag is full.

If necessary, empty the dustbag.

- Perhaps the filters need to be cleaned or replaced.

If necessary, clean or replace the filters.

- Perhaps the suction power slide on the handgrip is open.

Close the slide.

- Perhaps the electronic suction power control is set to a low setting.

Set the control to a higher setting.

- Perhaps the nozzle, tube or hose is blocked up. (Fig. 30)

To remove the obstruction, disconnect the blocked-up item and connect it (as far as possible) the other way round. Switch on the vacuum cleaner to force the air through the blocked-up item in opposite direction.

Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Descripción general (fig. 1)

- 1 Cubierta
- 2 Botón de encendido/apagado
- 3 Indicador de bolsa llena
- 4 Control electrónico de potencia de succión
- 5 Botón recogecable
- 6 Rueda trasera
- 7 Conector de la manguera
- 8 Abertura para conexión de la manguera
- 9 Lengüeta de apertura de la cubierta
- 10 Asa
- 11 Soporte de la bolsa
- 12 Bolsa del polvo
- 13 Filtro protector del motor
- 14 Rueda giratoria
- 15 Placa de modelo
- 16 Ranura para guardar
- 17 Filtro de salida HEPA
- 18 Conmutador para alfombras/suelos duros
- 19 Cepillo para suelos
- 20 Ranura para aparcas
- 21 Cable de alimentación con clavija
- 22 Rejilla del filtro de salida
- 23 Boquilla estrecha
- 24 Boquilla pequeña
- 25 Cepillo para suelos duros (sólo en modelos específicos)
- 26 Cepillo pequeño
- 27 Clip para accesorios
- 28 Tubo telescópico
- 29 Manguera con empuñadura y botón de potencia de succión

Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Peligro

- No aspire nunca agua ni ningún otro líquido. No aspire nunca sustancias inflamables ni cenizas hasta que éstas estén frías.

Advertencia

- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de red local.
- No utilice el aparato si el cable de red, la clavija o el mismo aparato están dañados.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a

menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- No oriente la manguera, el tubo o cualquier otro accesorio hacia los ojos ni los oídos, ni se los ponga en la boca cuando estén conectados al aspirador y éste esté encendido.

Precaución

- No aspire objetos grandes, ya que pueden obstruir el paso de aire por el tubo o la manguera.
- Si usa el aspirador para limpiar ceniza, arena fina, cal, cemento o sustancias similares, los poros de la bolsa del polvo y el filtro protector del motor se taponarán. En caso de que la potencia de succión disminuya, sustituya la bolsa del polvo y limpie el filtro de protección del motor.
- Desenchufe siempre el aparato antes de sustituir la bolsa del polvo o limpiar los filtros.
- Nunca utilice el aparato sin bolsa del polvo o filtro protector del motor, ya que se podría dañar el motor y reducir la vida útil del aparato. Le recomendamos que utilice bolsas de® papel de doble capa de Philips.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

Preparación para su uso

Manguera

- 1** Para conectar la manguera, acóplela al aparato presionando hasta que encaje ("clic") (fig. 2).
- 2** Para desconectar la manguera, pulse los botones de liberación (1) y tire de la manguera para sacarla de la abertura de conexión (2). (fig. 3)

Tubo telescópico

- 1** Para conectar el tubo a la empuñadura de la manguera, introduzca la parte más estrecha en la parte más ancha a la vez que lo gira un poco (fig. 4).
Para desconectar el tubo, tire de él mientras lo gira un poco.
- 2** Ajuste el tubo telescópico a la longitud que le resulte más cómoda para aspirar. Deslice el botón del tubo (1) y empuje la parte inferior del tubo hacia abajo o tire de ella hacia arriba (2) (fig. 5).

Cepillo para suelos

El cepillo para suelos se puede utilizar tanto en alfombras (con las tiras de cepillos ocultas) como en suelos duros (con las tiras de cepillos desplegadas).

- Para limpiar suelos duros, empuje con el pie el conmutador de la parte superior del cepillo para suelos de forma que las tiras de cepillos salgan de la carcasa. (fig. 6)
- Para limpiar alfombras, presione el conmutador hacia el otro lado para hacer que las tiras de cepillos se introduzcan de nuevo en la carcasa. (fig. 7)

Cepillo para suelos duros (sólo en modelos específicos)

- El cepillo para suelos duros está diseñado para la limpieza suave de suelos duros (fig. 8).

Clip para accesorios

Puede guardar dos accesorios a la vez en el clip para accesorios.

- 1** Para guardar los accesorios en el clip, introdúzcalos en el clip girándolos (fig. 9).

Boquilla estrecha, boquilla pequeña y cepillo

- 1** Conecte la boquilla estrecha, la boquilla pequeña o el cepillo pequeño a la empuñadura de la manguera o al tubo. Para hacerlo, introduzca la empuñadura o el tubo en el accesorio mientras lo gira un poco. (fig. 10)
- Utilice la boquilla estrecha para limpiar rincones estrechos o sitios de difícil acceso.
- Utilice la boquilla pequeña para limpiar zonas pequeñas como, por ejemplo, los asientos de sillas y sofás.
- Utilice el cepillo pequeño para limpiar ordenadores, estanterías, etc.

Uso del aparato

Limpieza con el aspirador

- 1** Tire del cable de alimentación para sacarlo del aparato y enchufe la clavija a la toma de corriente.
- 2** Pulse con el pie el botón de encendido/apagado de la parte superior del aparato para encenderlo. (fig. 11)

Nota: Si quiere hacer una pausa, inserte el saliente del cepillo en la ranura para aparcar con el fin de fijar el tubo en una posición cómoda (fig. 12).

Nota: Puede transportar el aspirador cogiéndolo por el asa de su parte delantera (fig. 13).

Ajuste de la potencia de succión

La potencia de succión se puede ajustar con:

- el botón de potencia de succión situado en la empuñadura (fig. 14).
- el control electrónico de potencia de succión del aspirador (fig. 15).

Limpieza y mantenimiento

- 1** Apague y desenchufe el aparato antes de quitar y limpiar cualquier pieza.
- 2** Limpie el aparato y las piezas con un paño húmedo.

No limpie ninguna pieza del aspirador en el lavavajillas.

Limpieza del filtro de salida HEPA

Para mantener un rendimiento óptimo, limpie el filtro HEPA cada vez que sustituya la bolsa del polvo.

- 1** Para abrir la rejilla del filtro de salida HEPA, coja las lengüetas y saque la rejilla hacia arriba (fig. 16).
- 2** Saque el filtro de salida HEPA.
- 3** Enjuague la cara plisada del filtro de salida HEPA bajo el grifo de agua caliente a poca presión.
 - Sujete el filtro de modo que la cara plisada esté orientada hacia arriba y que el agua fluya en paralelo a los pliegues. Mantenga el filtro en un ángulo apropiado para que el agua elimine la suciedad del interior de los pliegues (fig. 17).
 - Gire el filtro 180° y deje que el agua fluya por los pliegues en dirección contraria (fig. 18).
 - Continúe con este proceso hasta que el filtro quede limpio.

No frote nunca el filtro de salida HEPA con un cepillo (fig. 19).

Nota: La limpieza del filtro no le devuelve a éste su color original, sino que restablece su capacidad de filtrado.

- 4** Sacuda con cuidado el agua de la superficie del filtro de salida HEPA y deje que éste se seque por completo antes de colocarlo de nuevo en el aspirador.
- 5** Vuelva a colocar el filtro de salida HEPA seco en el aparato.
- 6** Para cerrar la rejilla del filtro de salida HEPA, primero alinee los salientes de la parte superior de la rejilla con las ranuras del aparato (1). A continuación, presione las lengüetas hacia abajo hasta que la rejilla encaje en su lugar ("clic") (2) (fig. 20).

Limpieza del filtro de protección del motor

Para mantener un rendimiento óptimo, limpie el filtro de protección del motor como mínimo una vez al año.

- 1** Tire de la cubierta hacia arriba para abrirla (fig. 21).
- 2** Saque el soporte de la bolsa del polvo del aparato. (fig. 22)

Asegúrese de mantener la bolsa en posición vertical cuando la saque del aparato.

- 3** Saque el portafiltro con el filtro protector del motor del aparato. (fig. 23)
- 4** Saque el filtro protector del motor del portafiltro. Sacuda el filtro protector del motor en un cubo de basura para limpiarlo.
- 5** Coloque el filtro en el portafiltro y vuelva a colocar el portafiltro en el aparato.
- 6** Coloque de nuevo el soporte de la bolsa del polvo en el aparato (oír un clic).

Sustitución

Sustitución de la bolsa del polvo

- Cambie la bolsa en cuanto el indicador de bolsa llena haya cambiado de color de forma permanente, es decir, incluso cuando el cepillo no está sobre el suelo (fig. 24).

- 1** Apague y desconecte el aparato.
- 2** Tire de la cubierta hacia arriba para abrirla.
- 3** Saque el soporte de la bolsa del polvo del aparato.

Asegúrese de mantener la bolsa en posición vertical cuando la saque del aparato.

- 4** Tire de la lengüeta de cartón para quitar la bolsa llena del soporte (fig. 25).
 ► Al hacerlo, la bolsa quedará sellada automáticamente.
- 5** Deslice la parte delantera de cartón de la nueva bolsa por las dos ranuras del soporte de la bolsa hasta el fondo. (fig. 26)
- 6** Vuelva a colocar el soporte de la bolsa en el aspirador (fig. 27).

Nota: Si no ha insertado una bolsa no podrá cerrar la cubierta.

- 7** Empuje la cubierta hacia abajo para cerrarla.

Sustitución del filtro de salida HEPA

Desenchufe siempre el aparato antes de sustituir el filtro.

Sustituya el filtro de salida HEPA cada 12 meses.

- Para extraer el filtro antiguo y sustituirlo por uno nuevo, siga las instrucciones para sacar y colocar los filtros del apartado 'Limpieza del filtro de salida HEPA' en el capítulo 'Limpieza y mantenimiento'.

Solicitud de bolsas del polvo

- Las bolsas sintéticas® Philips Classic s-bag están disponibles con el número de modelo FC8021.
- Las bolsas sintéticas® Philips Clinic s-bag de gran filtración están disponibles con el número de modelo FC8022.
- Las bolsas sintéticas® Philips Anti-odour s-bag están disponibles con el número de modelo FC8023.
- Las bolsas del polvo reutilizables (sólo en algunos países) están disponibles con el código 4322 004 93370.

Nota: Visite www.s-bag.com para obtener más información acerca de las bolsas S-bag.

Cómo solicitar los filtros y accesorios

- Los filtros de salida HEPA están disponibles con el número de modelo FC8070.

Almacenamiento

- 1** Apague y desconecte el aparato.
- 2** Pulse el botón de recogida del cable para recoger el cable de alimentación (fig. 28).
- 3** Ponga el aparato en posición vertical. Para acoplar el cepillo al aparato, introduzca el saliente del cepillo en la ranura para guardar.

Nota: Ajuste el tubo telescópico a la longitud más corta para garantizar un almacenamiento estable.

Medio ambiente

- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 29).

Garantía y servicio

Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.

Guía de resolución de problemas

1 La potencia de succión es insuficiente

- Puede que la bolsa esté llena.
Si es necesario, vacíe la bolsa del polvo.
- Puede que haya que limpiar o cambiar los filtros.
Si es necesario, limpie o cambie los filtros.
- Puede que el botón de potencia de succión de la empuñadura esté abierto.
Cíérrelo.
- Puede que el control electrónico de potencia de succión esté en un ajuste bajo.
Sítúe el control en una posición más alta.
- Puede que la boquilla, el cepillo, el tubo o la manguera estén obstruidos. (fig. 30)
Para eliminar la obstrucción, desconecte la pieza obstruida y conéctela al revés (en la medida que sea posible). Ponga en marcha el aspirador para hacer que el aire pase a través de la pieza obstruida en dirección contraria.

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Description générale (fig. 1)

- 1 Couvercle
- 2 Bouton marche/arrêt
- 3 Voyant de sac plein
- 4 Commande électronique de la puissance d'aspiration
- 5 Bouton d'enroulement du cordon
- 6 Roue arrière
- 7 Raccord du flexible
- 8 Orifice de raccordement du flexible
- 9 Languette de déverrouillage du couvercle
- 10 Poignée
- 11 Support du sac
- 12 Sac
- 13 Filtre de protection du moteur
- 14 Roulette pivotante
- 15 Plaque signalétique
- 16 Insert pour rangement du tube
- 17 Filtre sortie HEPA
- 18 Sélecteur pour moquettes/sols durs
- 19 Brosse standard
- 20 Insert pour rangement du tube
- 21 Cordon d'alimentation avec fiche secteur
- 22 Grille du filtre sortie
- 23 Suceur plat
- 24 Petite brosse
- 25 Brosse pour sols durs (certains modèles uniquement)
- 26 Petite brosse
- 27 Clip pour accessoires
- 28 Tube télescopique
- 29 Tuyau avec poignée et bouton coulissant de puissance d'aspiration

Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger

- N'aspirez jamais d'eau, de liquides, de substances inflammables, ni de cendres encore chaudes.

Avertissement

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension supportée par le secteur local.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche ou l'appareil lui-même est endommagé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant

d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Ne dirigez pas le flexible, le tube ou tout autre accessoire vers les yeux ou les oreilles et ne les placez pas dans votre bouche lorsqu'ils sont raccordés à l'aspirateur et que celui-ci est sous tension.

Attention

- N'aspirez pas d'objets de grande taille car ils peuvent bloquer le passage de l'air dans le tube ou le tuyau.
- Lorsque vous aspirez des cendres, du sable fin, de la chaux, de la poussière de ciment ou d'autres substances similaires, les pores du sac et du filtre de protection du moteur peuvent se boucher. Si vous constatez une forte diminution de la puissance d'aspiration, remplacez le sac et nettoyez le filtre de protection du moteur.
- Débranchez toujours l'appareil avant de remplacer le sac ou de nettoyer les filtres.
- N'utilisez jamais l'appareil sans sac ou sans filtre de protection du moteur. Cela pourrait endommager le moteur et réduire la durée de vie de l'appareil. Nous vous conseillons d'utiliser les sacs en papier S-bag à double paroi® Philips.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

Avant utilisation

Flexible

- 1** Pour raccorder le tuyau, insérez-le dans l'appareil (vous devez entendre un clic) (fig. 2).
- 2** Pour débrancher le tuyau, appuyez sur les boutons de déverrouillage (1) et tirez le raccord du flexible hors de son orifice de raccordement (2). (fig. 3)

Tube télescopique

- 1** Pour fixer le tube à la poignée du tuyau, insérez l'extrémité fine dans la partie plus large en tournant légèrement (fig. 4).
Pour détacher le tube, tirez dessus en le tournant légèrement.
- 2** Réglez le tube télescopique à la longueur qui vous convient. Faites glisser le bouton coulissant du tube (1), puis poussez la partie inférieure du tube vers le bas ou tirez-la vers le haut (2) (fig. 5).

Brosse standard

La brosse standard permet de nettoyer les moquettes (sans brosettes) ou les sols durs (avec brosettes).

- Pour nettoyer les sols durs, faites sortir les brosettes en actionnant du pied l'interrupteur à bascule situé sur l'embout combiné. (fig. 6)
- Pour nettoyer les moquettes, appuyez sur l'autre côté de l'interrupteur pour escamoter les brosettes. (fig. 7)

Brosse pour sols durs (certains modèles uniquement)

- La brosse pour sols durs est conçue pour un nettoyage en douceur des sols durs (fig. 8).

Clip pour accessoires

Vous pouvez ranger deux accessoires à la fois dans le clip pour accessoires.

- 1** Rangez vos accessoires dans le clip pour accessoires en les poussant dans le clip tout en tournant légèrement (fig. 9).

Suceur plat, petit embout et petite brosse

- 1** Fixez le suceur plat, le petit embout ou la petite brosse sur la poignée du tuyau ou sur le tube. Pour cela, insérez l'embout sur la poignée ou le tube en tournant légèrement. (fig. 10)
- Servez-vous du suceur plat pour nettoyer les recoins et les endroits difficiles d'accès.
 - Utilisez le petit embout pour nettoyer de petites surfaces, comme des sièges ou des canapés.
 - Employez la petite brosse pour nettoyer des ordinateurs, des étagères, etc.

Utilisation de l'appareil

Aspiration

- 1** Sortez le cordon d'alimentation de l'appareil et branchez-le sur une prise secteur.
- 2** Appuyez sur le bouton marche/arrêt de l'appareil avec votre pied pour l'allumer. (fig. 11)

Remarque : Si vous souhaitez interrompre momentanément votre tâche, insérez l'ergot de rangement de la brosse dans l'insert du tube pour ranger ce dernier dans une position pratique (fig. 12).

Remarque : Pour transporter l'appareil, utilisez la poignée située à l'avant (fig. 13).

Réglage de la puissance d'aspiration

Vous pouvez régler la puissance d'aspiration :

- à l'aide du bouton couissant de puissance d'aspiration situé sur la poignée ; (fig. 14)
- à l'aide de la commande électronique de puissance d'aspiration située sur l'aspirateur (fig. 15).

Nettoyage et entretien

- 1** Éteignez et débranchez l'appareil avant d'en retirer et nettoyer certains éléments.
- 2** Nettoyez l'appareil et ses éléments avec un chiffon humide.

Ne mettez jamais d'éléments de l'aspirateur au lave-vaisselle.

Nettoyage du filtre sortie HEPA

Pour obtenir des performances optimales, nettoyez le filtre HEPA à chaque fois vous remplacez le sac.

- 1** Pour ouvrir la grille du filtre sortie HEPA, tirez la grille vers le haut à l'aide des languettes pour la retirer de l'appareil (fig. 16).
- 2** Retirez le filtre sortie HEPA.
- 3** Rincez le côté plissé du filtre sortie HEPA sous l'eau chaude.
 - Tenez le filtre de façon à ce que les zones plissées soient orientées vers le haut et que l'eau s'écoule parallèlement à celles-ci. Puis, tenez le filtre de façon à ce que l'eau élimine la poussière incrustée dans les zones plissées (fig. 17).
 - Tournez le filtre à 180° de façon à ce que l'eau s'écoule dans l'autre sens, le long des zones tissées (fig. 18).
 - Répétez cette opération jusqu'à ce que le filtre soit propre.

Ne nettoyez jamais le filtre sortie HEPA à l'aide d'une brosse (fig. 19).

Remarque : Le nettoyage ne permet pas au filtre de retrouver sa couleur d'origine. En revanche, il lui permet de retrouver ses qualités de filtration.

- 4** Secouez le filtre sortie HEPA pour en retirer l'excès d'eau. Laissez-le sécher complètement avant de le replacer dans l'aspirateur.
- 5** Une fois sec, remplacez le filtre sortie HEPA dans l'appareil.
- 6** Pour fermer la grille du filtre sortie HEPA, alignez les languettes du haut de la grille avec les fentes de l'appareil (1). Appuyez ensuite sur les languettes, en direction du bas, jusqu'à ce que la grille s'enclenche (2) (vous devez entendre un clic) (fig. 20).

Nettoyage du filtre de protection du moteur

Pour obtenir des performances optimales, nettoyez le filtre de protection du moteur au moins une fois par an.

- 1** Tirez sur le couvercle pour l'ouvrir (fig. 21).
 - 2** Enlevez le support du sac de l'appareil. (fig. 22)
- Veillez à tenir le sac en position verticale lorsque vous l'enlevez de l'appareil.

- 3** Retirez le porte-filtre et le filtre de protection du moteur de l'appareil. (fig. 23)
- 4** Retirez le filtre de protection du moteur de son porte-filtre. Secouez le filtre de protection du moteur au-dessus d'une poubelle pour le nettoyer.
- 5** Remplacez le filtre dans son porte-filtre, puis remplacez l'ensemble dans l'appareil.
- 6** Remplacez le support du sac dans l'appareil.

Remplacement

Remplacement du sac

- Remplacez le sac dès que le voyant de sac plein a changé de couleur; et ce, même si la brosse n'est pas placée sur le sol (fig. 24).
- 1** Arrêtez, puis débranchez l'appareil.
 - 2** Tirez sur le couvercle pour l'ouvrir.
 - 3** Enlevez le support du sac de l'appareil.

Veillez à tenir le sac en position verticale lorsque vous l'enlevez de l'appareil.

- 4** Tirez sur la partie en carton du sac pour le retirer du support (fig. 25).
 De cette manière, le sac se ferme automatiquement.
- 5** Faites glisser le plus loin possible la partie en carton du nouveau sac dans les rainures du support du sac. (fig. 26)
- 6** Remplacez le support du sac dans l'aspirateur (fig. 27).

Remarque : Vous ne pourrez pas fermer le couvercle sans avoir installé un sac dans l'appareil.

- 7** Poussez le couvercle vers le bas.

Remplacement du filtre sortie HEPA

Débranchez toujours l'appareil avant de remplacer un filtre.

Remplacez le filtre sortie HEPA tous les ans.

- Pour retirer l'ancien filtre et le remplacer par un neuf, suivez les instructions relatives au retrait et au repositionnement des filtres de la section « Nettoyage du filtre sortie HEPA » du chapitre « Nettoyage et entretien ».

Commande de sacs

- Les sacs synthétiques Philips Classic S-bag® sont disponibles sous la référence FC8021.
- Les sacs synthétiques à haute filtration Philips Clinic S-bag® sont disponibles sous la référence FC8022.
- Les sacs synthétiques Philips Anti-odour S-bag® sont disponibles sous la référence FC8023.
- Les sacs réutilisables (certains pays uniquement) sont disponibles sous la référence 4322 004 93370.

Remarque : Pour de plus amples informations sur les sacs S-bag, veuillez visiter le site www.s-bag.com.

Commande de filtres et d'accessoires

- Les filtres sortie HEPA sont disponibles sous la référence FC8070.

Rangement

- 1** Arrêtez, puis débranchez l'appareil.
- 2** Enroulez le cordon d'alimentation en appuyant sur le bouton d'enroulement (fig. 28).
- 3** Placez l'appareil en position verticale pour fixer l'embout à l'appareil, puis insérez la clavette dans l'embout dans l'insert de rangement.

Remarque : Pour garantir la stabilité du tube télescopique lors du rangement, réglez-le au plus court.

Environnement

- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement (fig. 29).

Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire réparer l'appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.

Dépannage

1 La puissance d'aspiration est insuffisante.

- Le sac est peut-être plein.

Si nécessaire, videz le sac.

- Les filtres doivent peut-être être nettoyés ou remplacés.

Si nécessaire, nettoyez ou remplacez les filtres.

- Le bouton coulissant de puissance d'aspiration situé sur la poignée est peut-être en position d'ouverture.

Placez-le en position de fermeture.

- La commande électronique de puissance d'aspiration est peut-être réglée sur un niveau trop bas.

Réglez-la sur un niveau plus élevé.

- L'embout, le tube ou le tuyau est peut-être bouché. (fig. 30)

Le cas échéant, détachez l'élément bouché et raccordez-le (tant que possible) dans le sens inverse.

Allumez l'aspirateur pour forcer l'air à traverser l'élément bouché dans l'autre sens.

Pendahuluan

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

Gambaran umum (Gbr. 1)

- 1 Penutup
- 2 Tombol on/off
- 3 Indikator kantung debu penuh
- 4 Kontrol daya isap elektronik
- 5 Tombol penggulung kabel
- 6 Roda belakang
- 7 Konektor selang
- 8 Lubang sambungan selang
- 9 Tab pelepas tutup
- 10 Gagang
- 11 Penahan kantong debu
- 12 Kantong debu
- 13 Filter pelindung motor
- 14 Roda putar
- 15 Pelat jenis
- 16 Slot penyimpanan
- 17 Filter saluran udara HEPA
- 18 Sakelar untuk setelan karpet/lantai keras
- 19 Nozel kombinasi
- 20 Slot penahan
- 21 Kabel listrik dengan steker
- 22 Kisi filter saluran udara
- 23 Nozel celah
- 24 Nozel kecil
- 25 Nozel lantai keras (hanya tipe tertentu)
- 26 Sikat kecil
- 27 Klip aksesoris
- 28 Pipa teleskopik
- 29 Selang dengan pegangan dan sakelar daya isap

Penting

Bacalah petunjuk penggunaan ini secara saksama sebelum Anda menggunakan alat dan simpan untuk referensi di kemudian hari.

Bahaya

- Jangan sekali-kali menyedot air atau cairan lain apa pun. Jangan sekali-kali menyedot bahan yang mudah terbakar dan jangan menyedot abu rokok bila abu belum dingin.

Peringatan

- Periksalah apakah voltase pada alat sesuai dengan voltase listrik di rumah Anda, sebelum menghubungkan alat.
- Jangan menggunakan alat jika kabel listrik, steker, atau alat ini sendiri dalam keadaan rusak.
- Jika rusak, kabel listrik harus diganti oleh Philips, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali

jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab bagi keselamatan mereka.

- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
- Jangan mengarahkan selang, pipa atau aksesoris manapun ke mata atau telinga atau memasukkannya ke dalam mulut sewaktu terhubung ke penyedot debu dan penyedot debu dalam keadaan menyala.

Perhatian

- Jangan menyedot benda besar karena dapat menyebabkan saluran udara dalam pipa atau selang terhalang.
- Bila Anda menggunakan penyedot debu untuk menyedot abu, pasir halus, kapur, debu semen dan bahan sejenisnya, pori-pori filter kantong debu dan filter pelindung motor menjadi tersumbat. Jika Anda merasa daya isap alat menurun drastis, bersihkan filter wadah debu dan filter pelindung motor.
- Lepaslah selalu steker alat sebelum Anda mengosongkan wadah debu atau membersihkan filter.
- Jangan pernah gunakan alat tanpa wadah debu atau filter pelindung motor. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada motor dan memperpendek umur alat. Sebaiknya gunakan kantong debu kertas berlapis ganda Philips s-bag®.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat Philips ini mematuhi semua standar yang berkenaan dengan medan elektromagnet (EMF). Jika ditangani dengan benar dan sesuai dengan instruksi petunjuk penggunaan ini, alat tersebut aman digunakan berdasarkan pada bukti ilmiah yang kini tersedia.

Persiapan penggunaan

Selang

- 1** Untuk memasang selangnya, tekan ke alat (hingga berbunyi 'klik') (Gbr. 2).
- 2** Untuk melepaskan selang, tekan tombol pelepas (1) lalu tarik konektor selang keluar dari lubang sambungan selang (2). (Gbr. 3)

Pipa teleskopik

- 1** Untuk memasang pipa ke pegangan selang, masukkan bagian yang sempit ke bagian yang lebih lebar sambil memutarnya sedikit (Gbr. 4).

Untuk melepas pipa, tarik sambil memutarnya sedikit.

- 2** Sesuaikan panjang pipa teleskopik senyaman mungkin selama menyedot debu. Tekan tombol geser pada pipa (1) dan tekan bagian pipa bawah ke bawah atau menariknya ke atas (2) (Gbr. 5).

Nozel kombinasi

Anda dapat menggunakan nozel kombinasi pada karpet (dengan strip sikat yang terlipat masuk) atau pada lantai keras (dengan strip sikat terlipat keluar).

- Untuk membersihkan lantai keras, tekan sakelar jungkit di atas nozel kombinasi dengan kaki Anda agar strip sikat keluar dari rumah nozel. (Gbr. 6)
- Untuk membersihkan karpet, tekan sakelar jungkit di sisi satunya agar strip sikat masuk ke rumah nozel. (Gbr. 7)

Nozel lantai keras (hanya tipe tertentu)

- Nozel lantai keras dirancang untuk membersihkan lantai keras dengan lembut (Gbr. 8).

Klip aksesoris

Anda dapat menyimpan dua aksesoris dalam klip aksesoris sekaligus.

- 1 Untuk menyimpan aksesoris ke dalam klip aksesoris, dorong aksesoris ke dalam klip sambil memutarinya sedikit (Gbr. 9).

Nozel celah, nozel kecil, dan sikat kecil

- 1 Hubungkan nozel celah, nozel kecil atau sikat kecil ke pegangan pada selang atau ke pipa. Caranya, masukkan pegangan atau pipanya ke dalam aksesoris sambil memutarinya sedikit. (Gbr. 10)
- Gunakan nozel celah untuk membersihkan sudut yang sempit atau tempat yang sulit dijangkau.
 - Gunakan nozel kecil untuk membersihkan area yang kecil, misalnya tempat duduk di kursi dan sofa.
 - Gunakan sikat kecil untuk membersihkan komputer; rak buku, dsb.

Menggunakan alat

Menyedot debu

- 1 Tarik keluar kabel alat dan masukkan steker listrik pada stopkontak dinding.
- 2 Tekan tombol on/off di bagian atas alat dengan kaki Anda untuk menghidupkan alat. (Gbr. 11)

Catatan: Jika Anda ingin berhenti sejenak, sisipkan bubungan pada nozel ke dalam slot penahan untuk memarkir pipa pada posisi yang nyaman (Gbr. 12).

Catatan: Anda dapat membawa penyedot debu dengan memegang pegangan di bagian depan alat (Gbr. 13).

Menyesuaikan daya isap

Anda dapat menyesuaikan daya isap dengan:

- sakelar daya isap pada pegangan (Gbr. 14).
- Kontrol daya isap elektronik pada penyedot debu (Gbr. 15).

Membersihkan dan pemeliharaan

- 1 Selalu matikan alat dan cabut steker alat sebelum Anda melepaskan dan membersihkan komponen apa pun.
- 2 Bersihkan alat dan komponennya dengan kain lembab.

Jangan bersihkan komponen penyedot debu apa pun dengan mesin pencuci piring.

Membersihkan filter saluran udara HEPA.

Untuk mempertahankan kinerja optimal, bersihkan filter HEP tiap kali Anda mengganti kantong debu.

- 1 Untuk membuka kisi filter saluran udara HEPA, pegang tab dan tarik kisinya ke atas untuk melepaskannya dari alat (Gbr. 16).
 - 2 Lepaslah filter saluran udara HEPA.
 - 3 Bilas sisi filter saluran udara HEPA yang dilipat di bawah keran air panas yang mengalir perlahan.
- Pegang filter sedemikian rupa sehingga sisi yang dilipat menghadap ke atas dan air mengalir sejajar dengan lipatannya. Pegang filter pada suatu sudut agar air membilas kotoran di dalam lipatannya (Gbr. 17).
 - Putar filter 180° dan biarkan air mengalir lipatannya dalam arah berlawanan (Gbr. 18).
 - Lanjutkan proses ini sampai filter bersih.

Jangan bersihkan filter saluran udara HEPA dengan sikat (Gbr. 19).

Catatan: Pembersihan tidak akan mengembalikan warna filter semula, melainkan mengembalikan daya saringnya.

- 4 Dengan hati-hati goyangkan air dari permukaan filter saluran udara HEPA. Biarkan filter saluran udara HEPA benar-benar mengering sendiri sebelum dipasang kembali ke penyedot debu.
- 5 Letakkan kembali filter saluran udara HEPA yang telah kering ke alat.
- 6 Untuk menutup kisi filter saluran udara HEPA, sejajarkan dulu cuping di bagian atas kisi dengan slot di alat (1). Kemudian tekan tab ke bawah hingga kisi terkunci pada tempatnya (2) (hingga berbunyi 'klik') (Gbr. 20).

Membersihkan filter pelindung motor

Untuk menjaga kinerja tetap optimal, bersihkan filter pelindung motor sedikitnya sekali setahun.

- 1 Tarik tutupnya ke atas untuk membukanya (Gbr. 21).
- 2 Angkat penahan kantong debu dari alat. (Gbr. 22)

Pastikan Anda memegang kantong debu tegak lurus bila Anda mengangkatnya dari alat.

- 3 Tarik penahan filter bersama filter pelindung motor dari alat. (Gbr. 23)
- 4 Keluarkan filter pelindung motor dari penahannya. Goyang-goyangkan filter pelindung motor di atas tempat sampah untuk membersihkannya.
- 5 Pasang filter dalam penahan filter dan masukkan kembali penahan filter ke alat.
- 6 Letakkan kembali penahan kantong debu ke dalam alat.

Penggantian

Mengganti kantong debu

- Gantilah kantong debu bila indikator kantong debu penuh telah berubah warna secara permanen, misalnya, sekalipun nozel tidak diletakkan di lantai (Gbr. 24).

- 1 Matikan dan cabut alat dari stopkontak.
- 2 Tarik tutupnya ke atas untuk membukanya.
- 3 Angkat penahan kantong debu dari alat.

Pastikan Anda memegang kantong debu tegak lurus bila Anda mengangkatnya dari alat.

- 4 Tarik tag karton untuk melepas kantong debu yang sudah penuh dari penahannya (Gbr. 25).
 • Bila Anda melakukannya, kantong debu akan tersegel secara otomatis.
- 5 Selipkan karton di bagian depan kantong debu yang baru pada kedua alur di penahan kantong debu sejauh mungkin. (Gbr. 26)
- 6 masukkan kembali penahan kantong debu ke dalam penyedot debu (Gbr. 27).

Catatan: Jika tidak ada kantong debu yang dimasukkan, Anda tidak dapat menutupnya.

- 7 Tekan penutupnya ke bawah untuk menutupnya.

Melepas filter saluran udara HEPA.

Selalu cabut kabel listrik sebelum Anda mengganti filter.

Ganti filter saluran udara HEPA tiap 12 bulan.

- Untuk melepas filter lama dan memasang filter baru, ikuti petunjuk untuk melepas dan memasang filter di bagian 'Membersihkan filter saluran udara HEPA' dalam bab 'Membersihkan dan merawat'.

Memesan kantong debu

- Kantong debu kantong-s sintetis Philips Classic® tersedia dengan nomor tipe FC8021.
- Kantong debu kantong-s sintetis berdaya saring tinggi Philips Clinic® tersedia dengan nomor tipe FC8022.
- Kantong debu kantong-s sintetis Philips Anti-odour® tersedia dengan nomor tipe FC8023.
- Kantong debu pakai-ulang (hanya di beberapa negara) tersedia dengan nomor kode 4322 004 93370.

Catatan: Harap kunjungi www.s-bag.com untuk informasi lebih lanjut tentang kantong-s.

Memesan filter dan aksesor

- Filter saluran udara HEPA tersedia dengan nomor tipe FC8070.

Penyimpanan

- 1** Matikan dan cabut alat dari stopkontak.
- 2** Tekan tombol penggulung kabel untuk menggulung kabel (Gbr. 28).
- 3** Letakkan alat dalam posisi tegak. Untuk memasang nozel ke alat, masukkan tonjolan pada nozel ke slot penyimpanan.

Catatan: Untuk memastikan penyimpanan tabung teleskopik yang stabil, atur tabung ke panjang terpendeknya.

Lingkungan

- Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas yang resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan ini, berarti Anda ikut membantu melestarikan lingkungan (Gbr. 29).

Garansi dan layanan

Jika Anda butuh servis atau informasi atau mengalami masalah, harap kunjungi situs web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda (Anda dapat menemukan nomor teleponnya dalam pamflet garansi internasional). Jika tidak ada Pusat Layanan Konsumen di negara Anda, kunjungi dealer Philips setempat.

Pemecahan Masalah

1 Daya isap tidak memadai

- Mungkin kantong debu sudah penuh.

Jika perlu, kosongkan kantong debu.

- Mungkin filter perlu dibersihkan atau diganti.

Jika perlu, bersihkan atau ganti filternya.

- Mungkin sakelar daya isap pada pegangannya terbuka.

Tutuplah sakelarnya.

- Mungkin kontrol daya isap elektronik disetel ke setelan rendah.

Setel kontrol ke setelan yang lebih tinggi.

- Mungkin nozel, pipa atau selang tersumbat. (Gbr: 30)

Untuk menyingkirkan penghalang tersebut, lepaskan item yang tersumbat dan pasanglah (sejauh memungkinkan) dengan cara lain. Hidupkan penyedot debu untuk memaksa udara melalui item yang tersumbat dalam arah berlawanan.

제품 소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.co.kr에서 제품을 등록하십시오.

각 부의 명칭 (그림 1)

- 1 덮개
- 2 전원 버튼
- 3 먼지 봉투 교체 표시등
- 4 전자식 흡입력 조절기
- 5 코드 되감기 버튼
- 6 뒷바퀴
- 7 호스 연결부
- 8 호스 연결 구멍
- 9 덮개 열림 탭
- 10 손잡이
- 11 먼지 봉투 거치대
- 12 먼지 봉투
- 13 모터 보호 필터
- 14 회전식 바퀴
- 15 명판
- 16 보관용 흡
- 17 HEPA 배기 필터
- 18 카페트/일반 바닥재 설정을 위한 로커 스위치
- 19 콤비네이션 노즐
- 20 임시보관용 흡
- 21 플러그 전원 코드
- 22 배기 필터 그릴
- 23 틈새 노즐
- 24 소형 노즐
- 25 딱딱한 바닥용 노즐(특정 모델만 해당)
- 26 소형 브러시
- 27 액세서리 클립
- 28 길이 조절이 가능한 연장관
- 29 손잡이와 흡입력 조절기가 있는 호스

중요사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

위험

- 물, 다른 용액 또는 가연성 물질은 절대 흡입하지 마십시오. 타고 남은 재는 완전히 꺼져서 식기 전까지는 절대 흡입하지 마십시오.

경고

- 제품에 전원을 연결하기 전에, 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 전원 코드, 플러그 또는 제품 자체가 손상된 경우에는 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오.
- 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 사용자(어린이 포함)는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 지도와 도움을 받으십시오.

- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
- 호스, 연장관 또는 기타 액세서리가 진공 청소기가 연결되어 있고 진공 청소기의 전원이 켜져 있을 때 이를 눈, 귀에 갖다 대거나 입에 넣지 마십시오.

주의

- 연장관이나 호스의 공기 통로가 막힐 수 있으므로 큰 물체를 흡입하지 마십시오.
- 진공 청소기를 사용하여 재, 미세 모래, 석회, 시멘트 먼지 및 유사 물질을 청소하면 먼지 봉투 및 모터 보호 필터의 구멍이 막히게 됩니다. 흡입력이 상당히 약해졌다고 판단되면 먼지 봉투를 교체하고 모터 보호 필터를 청소하십시오.
- 먼지 봉투를 교체하거나 필터를 청소하기 전에 항상 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 먼지 봉투 또는 모터 보호 필터 없이 제품을 사용하지 마십시오. 모터가 손상되고 제품의 수명이 단축될 수 있습니다. 필립스 S-bag® 더블 레이어 종이 먼지 봉투를 사용할 것을 권장합니다.

전자기장(EMF)

이 필립스 제품은 전자기장(EMF)과 관련된 모든 기준을 준수합니다. 이 사용 설명서의 지침에 따라 적절하게 취급할 경우 이 제품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과학적 증거에 근거하고 있습니다.

사용 전 준비

호스

- 1 호스를 연결하려면 ‘찰칵’ 소리가 날 때까지 제품 안으로 밀어 넣으십시오 (그림 2).
- 2 호스를 분리하려면 열림 버튼을 누르고(1) 호스 연결 구멍에서 호스 연결부를 잡아당기십시오(2). (그림 3)

길이 조절이 가능한 연장관

- 1 연장관을 호스의 손잡이에 연결하려면 살짝 돌리면서 좁은 부분을 넓은 부분에 끼우십시오 (그림 4).
연장관을 분리하려면 살짝 돌리면서 잡아빼십시오.
- 2 청소 도중 사용하기 편한 길이로 조절하려면 연장관의 슬라이드를 누르면서(1) 하단 연장관을 아래쪽으로 누르거나 또는 위쪽으로 잡아 당기십시오(2) (그림 5).

콤비네이션 노즐

- 콤비네이션 노즐은 카페트(브러시 솔을 안으로 접은 상태로 사용)나 딱딱한 바닥재(브러시 솔을 밖으로 내놓은 상태로 사용)에서 모두 사용할 수 있습니다.
- 딱딱한 바닥재 청소를 위해 브러시 솔을 노즐 밖으로 빼려면 콤비네이션 노즐 위에 있는 로커 스위치를 발로 누르십시오. (그림 6)
 - 카페트 청소를 위해 브러시 솔을 안으로 집어 넣으려면 로커 스위치를 반대쪽으로 누르십시오. (그림 7)

딱딱한 바닥용 노즐(특정 모델만 해당)

- 딱딱한 바닥용 노즐은 딱딱한 바닥을 부드럽게 청소하도록 설계되었습니다 (그림 8).

액세서리 클립

액세서리 클립에 두 개의 액세서리를 동시에 보관할 수 있습니다.

- 1 액세서리를 살짝 돌리면서 클립에 밀어 넣어 액세서리 클립에 보관할 수 있습니다 (그림 9).

틈새 노즐, 소형 노즐 및 소형 브러시

- 1 틈새 노즐, 소형 노즐 및 소형 브러시는 호스 손잡이나 연장관에 연결하십시오. 액세서리에 손잡이나 호스를 살짝 돌리면서 삽입합니다. (그림 10)
- 틈새 노즐은 좁은 구석이나 닿기 힘든 장소를 청소할 때 사용하십시오.
- 소형 노즐은 의자나 소파와 같이 좁은 공간을 청소할 때 사용하십시오.
- 소형 브러시는 컴퓨터나 책장 등을 청소할 때 사용하십시오.

제품 사용

진공 청소

- 1 제품에서 코드를 꺼내고 벽면 콘센트에 전원 플러그를 꽂으십시오.
- 2 제품 상단의 전원 버튼을 발로 눌러서 전원을 켜십시오. (그림 11)

참고: 청소를 잠시 중단하려면 노즐 걸이를 임시 보관용 홈에 끼워서 연장관을 편안하게 세워두십시오 (그림 12).

참고: 청소기를 들어서 옮길 때는 제품 앞부분에 있는 손잡이를 이용하십시오 (그림 13).

흡입력 조절

다음의 도구를 사용하여 흡입력을 조절할 수 있습니다.

- 손잡이에 있는 흡입력 조절기 (그림 14)
- 진공 청소기에 있는 흡입력 조절기 (그림 15)

청소 및 유지관리

- 1 부품을 교체하거나 청소하기 전에는 항상 제품의 전원을 끄고 코드를 뽑으십시오.
 - 2 제품 및 부품을 닦을 때에는 젖은 천을 사용하십시오.
- 식기세척기를 사용하여 청소기의 부품을 세척하지 마십시오.

HEPA 배기 필터 청소

최적의 성능을 유지하려면 먼지 봉투를 교체할 때마다 HEPA 필터를 청소하십시오.

- 1 HEPA 배기 필터 그릴을 열려면 탭을 잡고 그릴을 위로 잡아당겨 제품에서 분리하십시오 (그림 16).
- 2 HEPA 배기 필터를 빼내십시오.
- 3 HEPA 배기 필터의 주름 잡힌 부분을 천천히 흐르는 뜨거운 물에 행구십시오.
 - 주름 잡힌 부분이 위를 향하고 물이 주름과 평행하여 흐르도록 필터를 잡으십시오. 필터를 기울어지게 잡아서 주름 사이의 먼지가 물에 씻겨 내려 가도록 잡으십시오 (그림 17).
 - 필터를 180° 뒤로 돌려서 반대쪽 주름도 물에 씻으십시오 (그림 18).
 - 필터가 깨끗해질 때 까지 계속 씻으십시오.

HEPA 배기 필터를 브러시로 씻지 마십시오 (그림 19).

참고: 필터 세척을 통해 원래 색깔이 돌아오지는 않지만 필터링 기능은 회복됩니다.

- 4 HEPA 배기 필터를 조심스럽게 흔들어 물기를 털어내십시오. HEPA 배기 필터를 진공 청소기에 다시 넣기 전에 물기를 완전히 말리십시오.
- 5 물기를 말린 HEPA 배기 필터를 제품에 다시 장착하십시오.

- 6 HEPA 배기 필터 그릴을 닫으려면 먼저 그릴 상단의 돌출부를 제품 슬롯에 맞춥니다 (1). 그런 다음 그릴이 제자리에 고정될 때까지 탭을 아래로 누르십시오(2)('찰칵' 소리가 남) (그림 20).

모터 보호 필터 청소

최적의 성능을 유지하려면 모터 보호 필터를 적어도 1년마다 청소하십시오.

- 1 먼저 봉투를 열려면 덮개를 위로 올리십시오 (그림 21).
- 2 제품에서 먼지 봉투 거치대를 들어내십시오. (그림 22)
제품에서 먼지 봉투를 들어올릴 때 똑바로 세워서 잡으십시오.
- 3 제품에서 모터 보호 필터 거치대를 당기십시오. (그림 23)
- 4 거치대에서 모터 보호 필터를 꺼내십시오. 휴지통 위에서 모터 보호 필터를 털어내 필터를 청소하십시오.
- 5 필터를 필터 거치대에 넣고 필터 거치대를 제품으로 다시 밀어 넣으십시오.
- 6 먼지 봉투 거치대를 제품에 다시 넣으십시오.

교체

먼지 봉투 교체

- 먼지 봉투 교체 표시등의 색깔이 바뀌면 즉시 먼지 봉투를 교체하십시오(예를 들어, 노즐을 바닥에 대고 있지 않은 경우도 해당) (그림 24).
- 1 전원을 끄고 제품의 전원 플러그를 뽑으십시오.
 - 2 먼지 봉투를 열려면 덮개를 위로 올리십시오.
 - 3 제품에서 먼지 봉투 거치대를 들어내십시오.
제품에서 먼지 봉투를 들어올릴 때 똑바로 세워서 잡으십시오.
 - 4 거치대에서 가득 찬 먼지 봉투를 분리하려면 딱딱한 판지의 손잡이를 당기십시오 (그림 25).
 - ▶ 이렇게 하면 먼지 봉투가 자동으로 밀봉됩니다.
 - 5 새 먼지 봉투의 판지 앞면을 먼지 봉투 거치대의 2개 홈으로 최대한 밀어 넣으십시오. (그림 26)
 - 6 먼지 봉투 거치대를 진공 청소기 안에 다시 넣으십시오 (그림 27).
- 참고: 먼지 봉투가 끼워져 있지 않으면 덮개를 닫을 수 없습니다.
- 7 뚜껑을 아래로 눌러 닫으십시오.

HEPA 배기 필터 교체

필터를 교체하기 전에 항상 전원 플러그를 뽑으십시오.

HEPA 배기 필터는 12개월마다 교체하십시오.

- 오래된 필터를 새 필터로 교체하려면 '청소 및 유지관리' 장의 'HEPA 배기 필터 청소' 섹션에 나와있는 필터 제거 및 설치 관련 지침을 따르십시오.

먼지 봉투 구매

- 필립스 클래식 S-bag® 합성섬유 먼지 봉투는 모델 번호 FC8021로 구매하십시오.
- 필립스 클리닉 S-bag® 강력한 필터 합성섬유 먼지 봉투는 모델 번호 FC8022로 구매하십시오.

32 한국어

- 필립스 냄새 제거 S-bag® 합성섬유 먼지 봉투는 모델 번호 FC8023으로 구매하십시오.
- 재사용이 가능한 먼지 봉투(일부 국가만 해당)는 코드 번호 4322 004 93370으로 구매하십시오.

참고: S-bag에 대한 자세한 정보는 www.s-bag.com을 방문하십시오.

필터 및 액세서리 주문

- HEPA 배기 필터는 제품 유형 번호FC8070로 구매하십시오.

보관

- 1 전원을 끄고 제품의 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 2 코드 되감기 버튼을 눌러 코드를 되감으십시오 (그림 28).
- 3 제품을 똑바로 세워놓으십시오. 노즐 걸이를 보관 홈에 끼워서 노즐을 제품에 부착하십시오.

참고: 길이 조절이 가능한 연장관을 안정적으로 보관하려면 연장관의 길이를 가장 짧게 조절하십시오.

환경

- 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다 (그림 29).

품질 보증 및 서비스

보다 자세한 정보가 필요하시거나, 사용상의 문제가 있을 경우에는 필립스전자 홈페이지(www.philips.co.kr)를 방문하시거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오. 전국 서비스 센터 안내는 제품 보증서를 참조하십시오. *(주)필립스전자: (02)709-1200 *고객 상담실: (080)600-6600(수신자부담)

문제 해결

- 1 흡입력이 약합니다.
 - 먼지 봉투가 가득 차 있을 수 있습니다. 필요한 경우 먼지 봉투를 비우십시오.
 - 필터 청소나 교체가 필요할 수 있습니다. 필요한 경우 필터를 청소하거나 교체하십시오.
 - 손잡이에 있는 흡입력 조절기가 열려 있을 수 있습니다. 조절기를 닫으십시오.
 - 전자식 흡입력 조절기가 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. 조절기를 높게 설정하십시오.
 - 노즐, 연장관 또는 호스가 막혀 있을 수 있습니다. (그림 30)

이물질을 제거하려면 막힌 부분을 분리하여 반대 방향으로 가능한 멀리 연결하십시오. 진공 청소기의 전원을 켜서 막힌 부분에 공기가 반대 방향으로 통하도록 하십시오.

제조번호 부여기준: 본 제품의 제조번호는 4자리, 5자리, 6자리, 9자리로 표기될 수 있습니다. (1) **4자리일 경우:** 앞의 두 자리는 연도를, 뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 예) 0632 → 2006년 32번째 주에 생산 (2) **5자리일 경우:** 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 마지막 자리는 생산된 요일을 의미합니다. 예) 06243 → 2006년 24번째 주의 수요일 생산 (3) **6자리일 경우:** 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 월을, 마지막 두 자리는 일을 의미합니다. 예) 061125 → 2006년 11월 25일 생산 (4) **9자리일 경우:** 앞의 한 자리는 제조국을, 다음 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 다음 한 자리는 공장의 생산라인을, 마지막 3자리는 그 주에 생산된 제품의 일련번호를 의미합니다. 예) 507402001 → 네덜란드에서 2007년 40번째 주에 2번 생산라인에서 첫 번째 생산 (5) **기타제조번호**에 대한 문의사항은 (02)709-1200 으로 연락바랍니다.

Pengenalan

Tahniah atas pembelian anda, dan selamat datang ke Philips! Untuk mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.

Perihalan umum (Gamb. 1)

- 1 Penutup
- 2 Butang hidup/mati
- 3 Penunjuk beg habuk penuh
- 4 Kawalan kuasa sedut elektronik
- 5 Butang gulung semula kord
- 6 Roda belakang
- 7 Penyambung hos
- 8 Bukaian sambungan hos
- 9 Tab pelepas penutup
- 10 Pemegang
- 11 Pemegang beg habuk
- 12 Beg habuk
- 13 Penuras perlindungan motor
- 14 Roda putar ayun
- 15 Plat jenis
- 16 Slot penyimpanan
- 17 Penuras ekzos HEPA
- 18 Suis rocker untuk tetapan permaidani/lantai keras
- 19 Muncung gabungan
- 20 Slot peletakan
- 21 Kord sesalur kuasa dengan plag
- 22 Gril penuras ekzos
- 23 Muncung ceruk
- 24 Muncung kecil
- 25 Muncung lantai keras (jenis tertentu sahaja)
- 26 Berus kecil
- 27 Klip aksesori
- 28 Tiub teleskop
- 29 Hos dengan gegangam dan gelangsar kuasa sedut

Penting

Baca manual pengguna ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan untuk rujukan masa depan.

Bahaya

- Jangan sekali-kali sedut air atau apa-apa cecair lain. Jangan sekali-kali sedut bahan mudah bakar dan jangan sedut abu sehingga ia telah sejuk.

Amaran:

- Periksa sama ada voltan yang ditunjukkan pada perkakas sepadan dengan voltan sesalur kuasa setempat sebelum anda menyambungkan perkakas.
- Jangan gunakan perkakas jika kord sesalur kuasa, plag, atau perkakas itu sendiri rosak.
- Jika kord sesalur rosak, ia mesti digantikan oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips atau pihak yang telah diluluskan bagi mengelakkan bahaya.
- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali

mereka diawasi atau diberi arahan berkenaan penggunaan perkakas ini oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.

- Kanak-kanak hendaklah diselia untuk memastikan mereka tidak bermain dengan perkakas ini.
- Jangan halakan hos, tiub atau sebarang aksesori lain pada mata atau telinga dan jangan letakkannya di dalam mulut anda apabila ia telah disambungkan kepada pembersih vakum dan pembersih vakum tersebut dihidupkan.

Awas

- Jangan sedut objek yang besar kerana ini mungkin menyebabkan laluan udara dalam tiub atau hos tersekat.
- Apabila anda menggunakan pembersih vakum untuk memvakum debu, pasir halus, kapur, habuk simen dan bahan yang serupa, liang beg habuk dan penuras perlindungan motor akan tersumbat. Jika anda terasa penyusutan ketara pada kuasa sedutan, ganti beg habuk dan bersihkan penuras perlindungan motor.
- Anda hendaklah mencabut plag perkakas setiap kali sebelum anda mengganti beg habuk atau membersihkan penuras.
- Jangan sekali-kali menggunakan perkakas tanpa beg habuk atau penuras perlindungan motor. Ini boleh merosakkan motor dan memendekkan hayat perkakas. Kami menasihatkan agar anda menggunakan beg habuk kertas dua lapis beg s Philips®.

Medan Elektro Magnet (EMF)

Perkakas Philips ini mematuhi semua piawai yang berhubung dengan medan elektromagnet (EMF). Jika dikendalikan dengan betul dan mematuhi arahan dalam manual pengguna ini, perkakas selamat untuk digunakan menurut bukti saintifik yang boleh didapati pada masa ini.

Bersedia untuk menggunakannya

Hos

- 1** Untuk menyambungkan hos, tekan ia masuk betul-betul ke dalam perkakas ('klik') (Gamb. 2).
- 2** Untuk mencabutkan hos, tekan butang pelepas (1) dan tarik penyambung hos keluar daripada bukaan penyambung hos (2). (Gamb. 3)

Tiub teleskop

- 1** Untuk menyambungkan tiub kepada gegenggam hos, masukkan bahagian yang sempit ke dalam bahagian yang lebih lebar sambil memusingkannya sedikit (Gamb. 4).

Untuk mencabut tiub, tarik sambil memusingkan sedikit.

- 2** Laraskan tiub teleskop agar panjangnya selesa bagi anda semasa memvakum. Tekan gelangkar pada tiub (1) dan tekan bahagian bawah tiub ke bawah atau tarik ke atas (2) (Gamb. 5).

Muncung gabungan

Anda boleh gunakan muncung gabungan pada permaidani (dengan jalur berus dilipat ke dalam) atau pada lantai keras (dengan jalur berus dilipat ke luar).

- Untuk membersihkan lantai keras, tolak suis rocker di atas muncung gabungan dengan kaki anda untuk membuatkan jalur berus keluar daripada petak muncung. (Gamb. 6)
- Untuk membersihkan permaidani, tolak suis rocker di sebelah yang satu lagi agar jalur berus hilang ke dalam petak. (Gamb. 7)

Muncung lantai keras (jenis tertentu sahaja)

- Muncung lantai keras direka untuk membersihkan lantai keras dengan lembut (Gamb. 8).

Klip aksesori

Anda boleh menyimpan dua aksesori di dalam klip aksesori pada masa yang sama.

- 1 Simpan aksesori di dalam klip aksesori dengan menolaknya ke dalam klip sambil memutarnya sedikit (Gamb. 9).

Muncung ceruk, muncung kecil dan berus kecil

- 1 Sambung muncung ceruk, muncung kecil atau berus kecil pada gegenggam hos atau pada tiub. Caranya ialah masukkan gegenggam atau tiub ke dalam aksesori itu sambil memusing sedikit. (Gamb. 10)
- Gunakan muncung ceruk untuk membersihkan sudut yang sempit atau tempat yang sukar untuk dicapai.
- Gunakan muncung kecil untuk membersihkan kawasan kecil, contohnya tempat duduk kerusi dan sofa.
- Gunakan berus kecil untuk membersihkan komputer, rak buku dll.

Menggunakan perkakas

Pembersihan vakum

- 1 Tarik kord keluar daripada perkakas dan masukkan plag sesalur kuasa ke dalam soket dinding.
- 2 Tekan butang hidup/mati di atas perkakas dengan kaki anda untuk menghidupkan perkakas. (Gamb. 11)

Nota: Jika anda hendak berhenti seketika, masukkan rabung pada muncung ke dalam slot peletakan agar tiub terletak pada kedudukan yang memudahkan (Gamb. 12).

Nota: Anda boleh mengangkat pembersih vakum pada pemegangnya di bahagian hadapan perkakas (Gamb. 13).

Melaraskan kuasa sedutan

Anda boleh melaraskan kuasa sedutan menggunakan:

- gelangar kuasa sedut pada gegenggam (Gamb. 14).
- kawalan kuasa sedut elektronik pada pembersih vakum (Gamb. 15).

Pembersihan dan penyelenggaraan

- 1 Matikan dan cabut plag perkakas sebelum anda menanggalkan dan membersihkan mana-mana bahagian.
- 2 Bersihkan perkakas dan bahagiannya dengan kain lembap.

Jangan bersihkan mana-mana bahagian pembersih vakum di dalam mesin basuh pinggan mangkuk.

Membersihkan penuras ekzos HEPA.

Untuk mengekalkan prestasi optimum, bersihkan penuras HEPA setiap kali anda mengganti beg habuk.

- 1 Untuk membuka gril penuras ekzos HEPA, pegang tab dan tarik gril ke atas untuk mengeluarkan daripada perkakas (Gamb. 16).
- 2 Keluarkan penuras ekzos HEPA.
- 3 Bilas bahagian penuras HEPA yang berlisu di bawah air paip panas yang mengalir perlahan.
 - Pegang penuras supaya sisi yang berlisu menghala ke atas dan air mengalir selari dengan lisu tersebut. Pegang penuras pada suatu sudut supaya air boleh mengeluarkan kotoran yang terdapat di dalam lisu (Gamb. 17).
 - Putarkan penuras 180° dan biarkan air mengalir di sepanjang lisu dalam arah yang bertentangan (Gamb. 18).
 - Teruskan proses ini sehingga penuras bersih.

Jangan sekali-kali bersihkan penuras ekzos HEPA dengan brus (Gamb. 19).

Nota: Pembersihan penuras tidak akan kembalikan warna asal penuras tetapi boleh mengembalikan kuasa penurasannya.

- 4** Goncang air pada permukaan penuras ekzos HEPA dengan berhati-hati. Biarkan penuras ekzos HEPA kering sepenuhnya sebelum anda memasukkannya kembali ke dalam pembersih vakum.
- 5** Letakkan penuras ekzos HEPA yang kering kembali ke dalam perkakas.
- 6** Untuk menutup gril penuras ekzos HEPA, mula-mula jajarkan bahagian atas gril dengan slot di dalam perkakas (1). Kemudian tekan tab ke bawah sehingga gril terkunci di tempatnya (2) ('klik') (Gamb. 20).

Membersihkan penuras perlindungan motor

Untuk mengekalkan prestasi optimum, bersihkan penuras perlindungan motor sekurang-kurangnya sekali setahun.

- 1** Tarik penutup ke atas untuk membukanya (Gamb. 21).
- 2** Angkat pemegang beg habuk keluar daripada perkakas. (Gamb. 22)

Pastikan anda memegang beg habuk secara menegak apabila anda mengangkatnya keluar daripada perkakas.

- 3** Tarik pemegang penuras menggunakan penuras perlindungan motor keluar daripada perkakas. (Gamb. 23)
- 4** Keluarkan penuras perlindungan motor daripada pemegang. Kirai penuras perlindungan motor di atas bakul sampah untuk membersihkannya.
- 5** Letakkan penuras di dalam pemegang penuras dan luncurkan pemegang penuras kembali ke dalam perkakas.
- 6** Kembalikan pemegang beg habuk ke dalam perkakas.

Penggantian

Mengganti beg habuk

- Gantikan beg habuk sebaik sahaja penunjuk beg habuk penuh bertukar warna secara kekal, iaitu walaupun semasa muncung tidak diletakkan di atas lantai (Gamb. 24).

- 1** Matikan peralatan dan cabut plagnya.
- 2** Tarik penutup ke atas untuk membukanya.
- 3** Angkat pemegang beg habuk keluar daripada perkakas.

Pastikan anda memegang beg habuk secara menegak apabila anda mengangkatnya keluar daripada perkakas.

- 4** Tarik teg kadbod untuk mengeluarkan beg habuk yang penuh daripada pemegang (Gamb. 25).
 ▸ Apabila anda berbuat demikian, beg habuk dikedapkan secara automatik.
- 5** Luncurkan bahagian hadapan kadbod beg habuk yang baru ke dalam dua alur pemegang beg habuk sejauh yang mungkin. (Gamb. 26)
- 6** Letakkan semula pemegang beg habuk ke dalam pembersih vakum (Gamb. 27).

Nota: Jika tiada beg habuk telah dimasukkan, anda tidak boleh menutupnya.

- 7** Tolak penutup ke bawah untuk menutupnya.

Mengganti penuras ekzos HEPA.

Sentiasa cabutkan perkakas sebelum anda mengganti penuras.

Ganti penuras ekzos HEPA setiap 12 bulan.

- Untuk mengeluarkan penuras lama dan mengganti dengan yang baru, ikuti arahan bagi mengeluarkan dan menempatkan penuras dalam bahagian 'Membersihkan penuras ekzos HEPA' dalam bab 'Pembersihan dan penyelenggaraan'.

Memesan beg habuk

- Beg habuk sintetik beg s Classic Philips® boleh didapati di bawah nombor jenis FC8021.
- Beg habuk sintetik penurasan tinggi beg s Clinic Philips® boleh didapati di bawah nombor jenis FC8022.
- Beg habuk sintetik beg s Anti-odour Philips® boleh didapati di bawah nombor jenis FC8023.
- Beg habuk boleh guna semula (sesetengah negara sahaja) boleh didapati di bawah nombor kod 4322 004 93370.

Nota: Sila kunjungi www.s-bag.com untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai s-beg.

Memesan penuras dan aksesori

- Penuras ekzos HEPA boleh didapati di bawah nombor jenis FC8070.

Penyimpanan

- 1 Matikan peralatan dan cabut plagnya.
- 2 Tekan butang gulung semula kord untuk menggulung kord (Gamb. 28).
- 3 Tegakkan perkakas. Untuk memasang muncung pada perkakas, masukkan rabung pada muncung ke dalam slot penyimpanan.

Nota: Untuk memastikan penyimpanan tiub teleskop yang stabil, laraskan tiub supaya menjadi paling pendek.

Alam sekitar

- Jangan buang perkakas bersama sampah rumah biasa apabila sampai akhir hayatnya, tetapi bawalah ia ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan berbuat begini, anda membantu memelihara alam sekitar (Gamb. 29).

Jaminan dan servis

Jika anda memerlukan servis atau maklumat atau jika anda mengalami masalah, sila lawati tapak web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Penjagaan Pelanggan Philips di negara anda (anda boleh mendapatkan nombor telefonnya di dalam risalah jaminan sedunia). Jika tiada Pusat Penjagaan Pelanggan di negara anda, hubungi wakil pendedar Philips di tempat anda.

Menyelesaikan masalah

1 Kuasa sedutan tidak mencukupi

- Mungkin beg habuk telah penuh.

Jika perlu, kosongkan beg habuk.

- Barangkali penuras perlu dibersihkan atau diganti.

Jika perlu, bersih atau gantikan penuras.

- Barangkali gelangsar kuasa sedut pada gegenggam terbuka.

Tutup gelangsar:

- Barangkali kawalan kuasa sedut elektronik ditetapkan pada tetapan rendah.

Tetapkan kepada tetapan lebih tinggi.

- Barangkali muncung, tiub atau hos tersumbat. (Gamb. 30)

Untuk menghilangkan sekatan, tanggalkan item yang tersumbat dan sambungkan (sejauh yang boleh) secara terbalik. Hidupkan pembersih vakum untuk memaksa udara melalui item yang tersumbat dalam arah yang bertentangan.

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Descrição geral (fig. 1)

- 1 Cobertura
- 2 Botão de ligar/desligar
- 3 Indicador de saco cheio
- 4 Controlo electrónico da potência de sucção
- 5 Botão de recolha do fio
- 6 Roda traseira
- 7 Ligação da mangueira
- 8 Abertura da ligação da mangueira
- 9 Patilha de libertação da tampa
- 10 Pega
- 11 Suporte do saco para o pó
- 12 Saco para o pó
- 13 Filtro de protecção do motor
- 14 Roda rotativa
- 15 Sinalética
- 16 Ranhura de arrumação
- 17 Filtro de exaustão HEPA
- 18 Botão basculante para carpetes/soalhos
- 19 Escova de dupla função
- 20 Ranhura de descanso
- 21 Cabo de alimentação com ficha
- 22 Grelha do filtro de exaustão
- 23 Bico
- 24 Bico pequeno
- 25 Escova para soalhos (apenas em modelos específicos)
- 26 Escova pequena
- 27 Mola para os acessórios
- 28 Tubo telescópico
- 29 Mangueira com pega e orifício deslizante de potência de sucção

Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Nunca aspire água ou qualquer outro líquido. Nunca aspire substâncias inflamáveis nem cinzas quentes.

Aviso

- Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem eléctrica local antes de o ligar.
- Não se sirva do aparelho se o fio de alimentação, a ficha ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.

- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Não aponte a mangueira, o tubo ou qualquer outro acessório para os olhos ou ouvidos, nem coloque na boca quando estiverem ligados ao aspirador e este se encontrar em funcionamento.

Cuidado

- Não aspire objectos de grandes dimensões, pois pode provocar a obstrução da passagem de ar no tubo ou na mangueira.
- Se utilizar o aspirador para aspirar cinzas, areia fina, cal, pó de cimento e substâncias equivalentes, os poros do saco para o pó e do filtro de protecção do motor ficam obstruídos. Se verificar uma diminuição acentuada na potência de sucção, substitua o saco para o pó e limpe o filtro de protecção do motor.
- Desligue sempre o aparelho da tomada antes de substituir o saco para o pó ou de limpar os filtros.
- Nunca utilize o aparelho sem saco para o pó nem sem o filtro de protecção do motor; pois poderá danificar o motor e reduzir o tempo de vida do aparelho. É aconselhável utilizar sacos de papel de camada dupla Philips S-bag®.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips cumpre com todas as normas correspondentes a campos electromagnéticos (CEM). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.

Preparar para a utilização**Mangueira**

- 1** Para ligar a mangueira, introduza-a no aparelho até ouvir um estalido (fig. 2).
- 2** Para desencaixar a mangueira, prima os botões de abertura (1) e puxe o conector da mangueira para fora da abertura da ligação da mangueira (2). (fig. 3)

Tubo telescópico

- 1** Para montar o tubo à pega da mangueira, introduza a secção estreita na secção larga enquanto roda um pouco (fig. 4).

Para retirar o tubo, puxe para fora enquanto o roda ligeiramente.

- 2** Ajuste o tubo telescópico para o comprimento que for mais confortável para si enquanto aspira. Prima o botão deslizante do tubo (1) e empurre a peça inferior do tubo para baixo ou puxe-a para cima (2) (fig. 5).

Escova de dupla função

Pode utilizar a escova dupla função em tapetes (com a escova recolhida) ou em soalhos rígidos (com a escova desdobrada).

- Para limpar soalhos rígidos, empurre com o pé o botão basculante, na parte de cima da escova de dupla função, para que a escova saia para fora da escova de dupla função. (fig. 6)
- Para limpar tapetes, empurre o botão do outro lado para que a escova recolha para dentro da escova dupla função. (fig. 7)

Escova para soalhos (apenas em modelos específicos)

- A escova para soalhos foi concebida para a limpeza cuidada de soalhos (fig. 8).

Mola para os acessórios

Pode guardar, em simultâneo, dois acessórios na mola para acessórios.

- 1** Guarde os acessórios na mola para acessórios, introduza-os na mola enquanto os roda ligeiramente (fig. 9).

Bico comprido, bico pequeno e escova pequena

- 1** Ligue o bico comprido, o bico pequeno ou a escova pequena à pega da mangueira ou do tubo. Para o fazer, insira a pega ou o tubo no acessório e rode-o ligeiramente, em simultâneo. (fig. 10)
 - Utilize o bico comprido para limpar cantos estreitos ou locais de difícil acesso.
 - Utilize o bico pequeno para aspirar áreas pequenas, como os assentos das cadeiras ou dos sofás.
 - Utilize a escova pequena para limpar computadores, estantes de livros, etc.

Utilizar o aparelho

Aspirar

- 1** Puxe o fio para fora do aparelho e ligue a ficha à tomada de parede.
- 2** Com o pé, prima o botão ligar/desligar na parte de cima do aparelho para ligá-lo. (fig. 11)

Nota: Se quiser fazer uma pausa, introduza o gancho do bocal na ranhura de arrumação, colocando o tubo numa posição conveniente (fig. 12).

Nota: O aspirador pode ser transportado pela pega que se encontra na parte da frente (fig. 13).

Ajuste da potência de sucção

Pode ajustar a potência de sucção com:

- o comutador de potência de sucção na pega (fig. 14).
- o controlo electrónico da potência de sucção no aspirador (fig. 15).

Limpeza e manutenção

- 1** Antes de remover ou limpar peças, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada eléctrica.
- 2** Limpe o aparelho e as peças com um pano húmido.

Não limpe nenhuma peça do aspirador na máquina de lavar loiça.

Limpar o filtro de exaustão HEPA.

Para manter um desempenho ideal, limpe o filtro HEPA cada vez que substituir o saco para o pó.

- 1** Para abrir a grelha do filtro de exaustão HEPA, agarre as patilhas e puxe-as para cima para as retirar do aparelho (fig. 16).
- 2** Retire o filtro de exaustão HEPA.
- 3** Enxágue em água quente o lado com as pregas do filtro de exaustão HEPA.
 - Segure o filtro de modo a que o lado com pregas aponte para cima e a água escorra paralelamente às pregas, permitindo que a água lave a sujidade dentro das pregas (fig. 17).
 - Rode o filtro a 180° e deixe que a água escorra ao longo das pregas, no sentido oposto (fig. 18).
 - Prossiga até limpar totalmente o filtro.

Nunca limpe o filtro de exaustão HEPA com uma escova (fig. 19).

Nota: A lavagem não repõe a cor original do filtro, mas restaura o seu poder de filtragem.

- 4** Agite suavemente a água da superfície do filtro de exaustão HEPA. Deixe o filtro de exaustão HEPA secar totalmente antes de o colocar novamente no aspirador.
- 5** Volte a colocar o filtro de exaustão HEPA seco no aparelho.
- 6** Para fechar a grelha do filtro de exaustão HEPA, comece por alinhar as saliências no cimo da grelha com as ranhuras no aparelho (1). De seguida, prima as patilhas para baixo até a grelha encaixar na sua posição (2) (ouve-se um estalido) (fig. 20).

Limpeza do filtro de protecção do motor

Para manter o desempenho perfeito, limpe o filtro de protecção do motor; no mínimo, uma vez por ano.

- 1** Puxe a tampa para cima para a abrir (fig. 21).
- 2** Retire o suporte do saco para o pó do aparelho. (fig. 22)

Quando levantar o saco para o pó, mantenha-o direito e virado para cima.

- 3** Puxe o suporte do filtro com o filtro de protecção do motor para fora do aparelho. (fig. 23)
- 4** Retire o filtro de protecção do motor do seu suporte. Agite-o sobre um caixote do lixo para o limpar.
- 5** Coloque o filtro no suporte do filtro e volte a colocar o suporte do filtro deslizando-o para dentro do aparelho.
- 6** Coloque o suporte do saco para o pó novamente no aparelho.

Substituição

Substituição do saco para o pó

- Substitua o saco para o pó logo que o indicador de saco cheio mude permanentemente de cor; isto é, mesmo que a escova não esteja assente no chão (fig. 24).

- 1** Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
- 2** Puxe a tampa para cima para a abrir.
- 3** Retire o suporte do saco para o pó do aparelho.

Quando levantar o saco para o pó, mantenha-o direito e virado para cima.

- 4** Puxe a patilha de cartão para remover do suporte o saco cheio (fig. 25).
▶ Ao fazê-lo, o saco fecha-se automaticamente.
- 5** Encaixe a frente de cartão do saco novo nas duas ranhuras do suporte. Pressione para baixo o mais possível. (fig. 26)
- 6** Volte a introduzir no aspirador o suporte do saco para o pó (fig. 27).

Nota: Se não tiver sido introduzido nenhum saco para o pó, não é possível fechar a tampa.

- 7** Empurre a tampa para baixo para a fechar.

Substituir o filtro de exaustão HEPA.

Desligue sempre o aparelho antes de substituir um filtro.

Substitua o filtro de exaustão HEPA a cada 12 meses.

- Para retirar o filtro usado e substituí-lo por um novo, siga as instruções para remoção e colocação de filtros na secção “Limpar o filtro de exaustão HEPA” no capítulo “Limpeza e manutenção”.

Encomendar sacos para o pó

- Estão disponíveis sacos para o pó sintéticos Philips Classic S-bag® (clássico) com a referência FC8021.
- Estão disponíveis sacos para o pó sintéticos de alta filtragem Philips Clinic S-bag® (clínico) com a referência FC8022.
- Estão disponíveis sacos para o pó sintéticos Philips Anti-odour S-bag® (anti-odores) com a referência FC8023.
- Estão disponíveis sacos para o pó reutilizáveis (apenas em alguns países) com a referência 4322 004 93370.

Nota: Visite www.s-bag.com para obter mais informação acerca do s-bag.

Encomendar filtros e acessórios

- Os filtros de exaustão HEPA estão disponíveis com a referência FC8070.

Armazenamento

- 1** Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
- 2** Prima o botão de recolha do fio para recolher o fio de alimentação (fig. 28).
- 3** Coloque o aparelho na posição vertical e fixe o bico do aparelho, inserindo o gancho do bico na ranhura de arrumação.

Nota: Para garantir a arrumação estável do tubo telescópico, ajuste o tubo para o menor comprimento possível.

Meio ambiente

- Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no final da sua vida útil; entregue-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente (fig. 29).

Garantia e assistência

Se necessitar de assistência ou informações ou se tiver problemas, visite o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Apoio ao Consumidor da Philips no seu país (pode encontrar os números de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Apoio no seu país, visite o seu representante Philips local.

Resolução de problemas

1 A potência de sucção é insuficiente

- Talvez o saco para o pó esteja cheio.

Se necessário, esvazie o saco para o pó.

- Talvez o filtro tenha de ser limpo ou substituído.

Se necessário, limpe ou substitua os filtros.

- Talvez o orifício deslizante de potência de sucção na pega esteja aberto.

Feche o orifício deslizante.

- Talvez o controlo electrónico da potência de sucção esteja definido para uma definição baixa. Regule o controlo para uma definição mais elevada.

- Verifique se o bico, o tubo ou a mangueira estão entupidos. (fig. 30)

Para os desentupir, retire a peça que estiver obstruída e monte-a (tanto quanto possível) na posição contrária. Ligue o aspirador de modo a forçar o ar pela peça obstruída na direcção oposta.

บทนำ

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อและยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

ส่วนประกอบ (รูปที่ 1)

- 1 ที่ครอบ
- 2 ปุ่มเปิด/ปิด
- 3 สัญญาณไฟแสดงเมื่อถุงเก็บฝุ่นเต็ม
- 4 ปุ่มควบคุมหลังการดูด
- 5 ปุ่มรีเซ็ตสายไฟ
- 6 ล้อหลัง
- 7 หัวต่อท่อดูดฝุ่น
- 8 ช่องต่อท่อดูดฝุ่น
- 9 แท้บคสายล๊อคฝาครอบ
- 10 ด้ามจับ
- 11 ที่ใส่ถุงเก็บฝุ่น
- 12 ถุงเก็บฝุ่น
- 13 แผ่นกรองป้องกันมอเตอร์
- 14 ล้อแบบลูกกลิ้ง
- 15 ประเภทแผ่นกรองความร้อน
- 16 ช่องสำหรับจัดเก็บ
- 17 แผ่นกรองอากาศเสีย HEPA
- 18 สวิตช์โยกสำหรับการตั้งค่าดูดพรม/พื้นแข็ง
- 19 หัวดูดแบบผสม
- 20 ช่องใส่ท่อ
- 21 สายไฟพร้อมปลั๊ก
- 22 ตะแกรงแผ่นกรองอากาศเสีย
- 23 หัวดูดชอกซอน
- 24 หัวดูดขนาดเล็ก
- 25 หัวดูดสำหรับพื้นที่มีลักษณะแข็ง (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
- 26 แปรงขนาดเล็ก
- 27 ที่หนีบอุปกรณ์เสริม
- 28 ท่อดูด Telescopic
- 29 ท่อดูดฝุ่นพร้อมด้ามจับและปุ่มปรับหลังการดูด

ข้อควรจำ

ควรอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งานและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในครั้งต่อไป

อันตราย

- ห้ามดูดน้ำ, ของเหลวชนิดอื่นๆ หรือวัตถุไวไฟ หากต้องการดูดขยะ ควรรอให้ขี้เถ้าเย็นตัวลงก่อนเสมอ

คำเตือน

- ก่อนใช้งานโปรดตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านหรือไม่
- ห้ามใช้งานเครื่องหากพบว่าสายไฟ ปลั๊กไฟหรือตัวเครื่องเกิดการชำรุด
- หากสายไฟชำรุด ควรนำไปเปลี่ยนที่บริษัทฟิลิปส์ หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจากฟิลิปส์ หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมจากฟิลิปส์ดำเนินการเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
- ไม่ควรให้บุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
- เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนำผลิตภัณฑ์นี้ไปเล่น
- ห้ามหันท่อยางดูดฝุ่น, ท่อดูดฝุ่น หรืออุปกรณ์เสริมอื่นใดไปทางตาหรือหู หรือนำใส่ปาก เมื่อต่อเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นและเปิดใช้งาน

ข้อควรระวัง

- ห้ามดูดวัตถุที่มีขนาดใหญ่เนื่องจากอาจเป็นการกีดกันช่องทางเดินอากาศภายในท่อดูดฝุ่น หรือท่อยาง

- เมื่อคุณใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อดูดขี้เถ้า, หวายละเอียด, ปูนขาว, ผงซีเมนต์ และสารอื่นๆ ที่คล้ายกัน รูปร่างๆ ของถุงเก็บฝุ่นและแผ่นกรองป้องกันมอเตอร์จะเกิดการอุดตัน หากคุณสังเกตเห็นว่าพลังในการดูดลดลงมาก ให้ทำความสะอาดถุงฝุ่นและแผ่นกรองป้องกันมอเตอร์
- ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งก่อนที่จะเปลี่ยนถุงฝุ่น หรือทำความสะอาดแผ่นกรอง
- ห้ามใช้งานเครื่องดูดฝุ่นโดยไม่มีถุงเก็บฝุ่นหรือแผ่นกรองป้องกันมอเตอร์เด็ดขาด เพราะอาจทำให้มอเตอร์ชำรุดเสียหายและอายุการใช้งานของเครื่องสั้นลง เราขอแนะนำให้คุณใช้ถุงเก็บฝุ่นกระดาษ Philips s-bag® แบบสองชั้น

Electromagnetic fields (EMF)

ผลิตภัณฑ์ของฟิลิปส์ได้มาตรฐานด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) หากมีการใช้งานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือนี้ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

การเตรียมตัวก่อนใช้งาน

ตัวอย่าง

- 1 ในการต่อท่อยางดูดฝุ่น ให้ประกอบท่อเข้ากับเครื่อง (เสียงดัง 'คลิก') (รูปที่ 2)
- 2 ในการถอดท่อยางดูดฝุ่นออก ให้กดปุ่มปลด (1) และดึงหัวต่อท่อดูดฝุ่นออกจากช่องต่อท่อดูดฝุ่น (2) (รูปที่ 3)

ท่อดูด Telescopic

- 1 ในการต่อท่อเข้ากับด้ามจับของท่อยางดูดฝุ่น ให้สอดด้านที่แคบเข้ากับส่วนที่กว้างกว่า แล้วหมุนเล็กน้อยเพื่อให้เข้าที่ (รูปที่ 4)
ในการถอดท่อออก ให้ดึงพร้อมองแรงหมุนเล็กน้อย
- 2 ปรับความยาวของท่อให้มีความยาวพอเหมาะที่ทำให้คุณสามารถดูดฝุ่นได้ถนัดที่สุด โดยต้นสวิตช์เลื่อนของท่อดูดฝุ่น (1) จากนั้นจึงดันส่วนล่างลงหรือดึงส่วนล่างขึ้นตามความเหมาะสม (2) (รูปที่ 5)

หัวดูดแบบผสม

คุณสามารถใช้หัวดูดแบบผสม ทำความสะอาดพรม (ขนแปรงพับเข้า) หรือพื้นแข็ง (ขนแปรงพับออก)

- ในการทำความสะอาดพื้นแข็ง ให้ใช้หัวด้านสวิตช์โยกที่อยู่ด้านบนของหัวดูดแบบผสม แปรงจะยื่นออกมาจากช่องหัวดูด (รูปที่ 6)
- ในการทำความสะอาดพรม ให้ใช้หัวด้านสวิตช์โยกอีกด้านหนึ่ง เพื่อให้แปรงพับเก็บเข้าไปในช่องหัวดูด (รูปที่ 7)

หัวดูดสำหรับพื้นที่มีลักษณะแข็ง (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

- หัวดูดสำหรับพื้นที่มีลักษณะแข็งออกแบบมาเพื่อการทำความสะอาดพื้นแข็งอย่างอ่อนโยน (รูปที่ 8)

ที่หนีบอุปกรณ์เสริม

คุณสามารถเก็บอุปกรณ์เสริมสองชิ้นในที่หนีบอุปกรณ์เสริมได้พร้อมๆ กัน

- 1 ในการเก็บอุปกรณ์เสริมในที่หนีบอุปกรณ์เสริม ให้ดันอุปกรณ์เสริมไปในคลิปพร้อมออกแรงหมุนเล็กน้อย (รูปที่ 9)

หัวดูดชอกซอน, หัวดูดขนาดเล็ก และ แปรงขนาดเล็ก

- 1 เชื่อมต่อหัวดูดชอกซอน, หัวดูดขนาดเล็ก หรือแปรงขนาดเล็กเข้ากับด้ามจับท่อดูดหรือท่อยาง โดยเสียบด้ามจับหรือท่อดูดเข้าไปในอุปกรณ์เสริมพร้อมออกแรงหมุนเล็กน้อย (รูปที่ 10)
- ใช้หัวดูดชอกซอน สำหรับดูดทำความสะอาดบริเวณมุมแคบๆ หรือที่ที่เข้าถึงยาก
- ใช้หัวดูดขนาดเล็กสำหรับทำความสะอาดพื้นที่บริเวณแคบๆ เช่น เบาะนั่งของเก้าอี้และโซฟา
- ใช้แปรงขนาดเล็กในการทำทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ ขึ้นวางหนังสือ ฯลฯ

การใช้งาน

การดูดฝุ่น

- 1 ดึงสายออกจากเครื่องแล้วเสียบปลั๊กเข้ากับ เต้าเสียบไฟ
- 2 ใช้เท้ากดปุ่มเปิด/ปิดที่อยู่ด้านบน ของเครื่อง (รูปที่ 11)

หมายเหตุ: หากคุณต้องการหยุดชั่วคราว คุณสามารถพักท่อไว้ในตำแหน่งที่สะดวกโดยพักหัวดูดไว้ในช่องใส่ (รูปที่ 12)

หมายเหตุ: คุณสามารถยกเครื่องดูดฝุ่นขึ้น โดยจับที่ด้านหน้าของเครื่อง (รูปที่ 13)

การปรับความแรงในการดูดฝุ่น

คุณสามารถปรับความแรงของการดูดได้โดยใช้:

- ปุ่มปรับพลังการดูดบนด้ามจับ หรือ (รูปที่ 14)
- ปุ่มควบคุมพลังการดูดบนเครื่องดูดฝุ่น (รูปที่ 15)

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

- 1 ปิดสวิตช์เครื่องและดึงปลั๊กออกทุกครั้ง ก่อนถอดและทำความสะอาดส่วนประกอบ
- 2 ทำความสะอาดเครื่องและชิ้นส่วนต่างๆ ด้วยผ้าเปียกหมาดๆ

ห้ามนำส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องดูดฝุ่นไปทำความสะอาดในเครื่องล้างจาน

ทำความสะอาด แผ่นกรองอากาศเสีย HEPA

เพื่อให้เครื่องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ทำความสะอาดแผ่นกรอง HEPA ทุกครั้งที่เปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น

- 1 ในการเปิดตะแกรงแผ่นกรองอากาศเสีย HEPA ให้จับบริเวณแถบและดึงตะแกรงขึ้นเพื่อถอดออกจากเครื่อง (รูปที่ 16)
- 2 ถอดแผ่นกรองอากาศเสีย HEPA ออก
- 3 ล้างแผ่นกรองอากาศเสีย HEPA ด้านที่เป็นรอยจีบใต้น้ำร้อนที่ไหลช้าๆ
 - ถัดแผ่นกรองโดยหยาดน้ำที่เป็นรอยจีบขึ้นและปล่อยให้ น้ำไหลผ่านในแนวร่องของรอยจีบ โดยถือแผ่นกรองเอียงเป็นมุมเพื่อให้ น้ำไหลชำระสิ่งสกปรกที่อยู่ด้านในของรอยจีบออกไปได้ (รูปที่ 17)
 - หันแผ่นกรองกลับด้าน 180° และปล่อยให้ น้ำไหลผ่านในแนวร่องของรอยจีบในทิศทางตรงกันข้ามกับครั้งแรก (รูปที่ 18)
 - ทำซ้ำไปเรื่อยๆ จนกระทั่งแผ่นกรองสะอาด

ห้ามใช้แปรงขัดทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเสีย HEPA (รูปที่ 19)

หมายเหตุ: การล้างทำความสะอาดไม่ได้ทำให้สีของแผ่นกรองกลับไปเหมือนเดิม แต่ทำเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการกรอง

- 4 ค่อยๆ สะบัดน้ำออกจากผิวหน้าแผ่นกรองอากาศเสีย HEPA ปล่อยให้แผ่นกรองอากาศเสีย HEPA แห้งสนิทก่อนที่จะประกอบเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นตามเดิม
- 5 ประกอบแผ่นกรองอากาศเสีย HEPA กลับเข้าไปในเครื่อง
- 6 ในการเปิดตะแกรงแผ่นกรองอากาศเสีย HEPA อันดับแรก ให้วางส่วนที่ยื่นออกมาที่อยู่ส่วนบนสุดของตะแกรงให้ตรงกับช่องเสียบในตัวเครื่อง (1) จากนั้นกดแถบลงจนกระทั่งตะแกรงล็อกเข้าที่ (2) (เสียงดัง 'คลิก') (รูปที่ 20)

การทำความสะอาดแผ่นกรองป้องกันมอเตอร์

เพื่อให้เครื่องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ทำความสะอาดแผ่นกรองป้องกันมอเตอร์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

- 1 เปิดฝาคกรอบโดยค่อยๆ ยกฝากรอบขึ้น (รูปที่ 21)
 - 2 ดึงที่ใส่ถุงเก็บฝุ่นออกจากเครื่องดูดฝุ่น (รูปที่ 22)
- เมื่อยกถุงออกจากเครื่องดูดฝุ่น ให้ถือถุงเก็บฝุ่นในลักษณะตั้งขึ้นเสมอ
- 3 ดึงที่ใส่แผ่นกรองและแผ่นกรองป้องกันมอเตอร์ออกจากเครื่อง (รูปที่ 23)
 - 4 ถอดแผ่นกรองป้องกันมอเตอร์ออกจากเครื่อง เช้าแผ่นกรองป้องกันมอเตอร์เหนือถังขยะเพื่อทำความสะอาด
 - 5 ใส่แผ่นกรองลงในที่ใส่แผ่นกรองและเลื่อนที่ใส่แผ่นกรองกลับเข้าไปในเครื่อง
 - 6 ประกอบที่ใส่ถุงเก็บฝุ่นกลับเข้าไปในเครื่อง

การเปลี่ยนอะไหล่

การเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น

- เปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นทันทีที่สัญญาณไฟแสดงถุงเก็บฝุ่นเต็มเปลี่ยนเสียงยาวถาวร ถึงแม้ว่าจะไม่ได้วางหัวดูดไว้บนพื้นก็ตาม (รูปที่ 24)

- 1 ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กเครื่อง
- 2 เปิดฝาคกรอบโดยค่อยๆ ยกฝากรอบขึ้น

3 ดึงที่ใส่ถุงเก็บฝุ่นออกจากเครื่องดูดฝุ่น

เมื่อยกถุงออกจากเครื่องดูดฝุ่น ให้ถือถุงเก็บฝุ่นในลักษณะตั้งขึ้นเสมอ

4 ดึงแถบกระดาดแข็งขึ้น เพื่อดึงถุงเก็บฝุ่นออกจากเครื่องดูดฝุ่น (รูปที่ 25)

- ถุงเก็บฝุ่นจะถูกปิดผนึกโดยอัตโนมัติ

5 เลื่อนกระดาดแข็งด้านหน้าของถุงเก็บฝุ่นไปใหม่ลงในร่องของที่ใส่ถุง (รูปที่ 26)**6** วางที่ใส่ถุงเก็บฝุ่นกลับลงไปในเครื่องดูดฝุ่น (รูปที่ 27)

หมายเหตุ: หากยังไม่ได้ใส่ถุงเก็บฝุ่นลงในเครื่อง คุณจะไม่สามารถปิดฝาครอบได้

7 ให้อัตโนมัติปิดฝาครอบเพื่อปิด

การเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศเสีย HEPA

ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้ง ก่อนเปลี่ยนแผ่นกรอง

เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศเสีย HEPA ทุกๆ 12 เดือน

- ในการถอดแผ่นกรองขึ้นก่อนถอดและใส่ชิ้นใหม่แทนที่ ให้ทำตามคำแนะนำสำหรับการถอดและใส่แผ่นกรองในส่วน 'ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเสีย HEPA' ในบท 'การทำความสะอาด'

การสั่งซื้อถุงเก็บฝุ่น

- ถุงเก็บฝุ่น Classic s-bag ของ Philips® ทำจากเส้นใยสังเคราะห์หมายเลขรุ่น FC8021
- ถุงเก็บฝุ่น Clinic s-bag ของ Philips® ทำจากเส้นใยสังเคราะห์ชนิดกรองเพื่อสุขอนามัยหมายเลขรุ่น FC8022
- ถุงเก็บฝุ่น s-bag ป้องกันกลิ่นของ Philips® ทำจากเส้นใยสังเคราะห์หมายเลขรุ่น FC8023
- ถุงเก็บฝุ่นแบบน้ำหนักเบาใช้ใหม่ได้ (เฉพาะบางประเทศเท่านั้น) สำหรับเครื่องรุ่นที่มีหมายเลขรหัส 4322 004 93370

หมายเหตุ: โปรดไปที่ www.s-bag.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับถุง s-bag

การสั่งซื้ออุปกรณ์เสริมและแผ่นกรอง

- แผ่นกรองอากาศเสีย HEPA รุ่น FC8070

การจัดเก็บ

1 ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กเครื่อง**2** ถอดปลั๊กสายไฟเพื่อทำการจัดเก็บ (รูปที่ 28)**3** วางเครื่องดูดฝุ่นในแนวตั้ง เพื่อยึดหัวดูดเข้ากับเครื่อง เสียบแถบยึดบนหัวดูดเข้ากับช่องเก็บ

หมายเหตุ: เพื่อพักท่อดูดฝุ่นชนิดปรับระดับได้โดยไม่เลื่อนหลุด ให้ปรับความยาวท่อดูดให้สั้นที่สุด

สภาพแวดล้อม

- ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสำหรับนำกลับไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี (รูปที่ 29)

การรับประกันและบริการ

หากต้องการขอรับบริการหรือต้องการทราบข้อมูล โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการดูแลลูกค้าของบริษัท Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการฯ อยู่ในเอกสารแนบพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณ ไม่มีศูนย์บริการ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท Philips ในประเทศ

การแก้ปัญหา

1 พลังในการดูดฝุ่นไม่เพียงพอ

- ถังเก็บฝุ่นอาจจะเต็ม

หากจำเป็น ให้ฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น

- อาจต้องทำความสะอาดหรือเปลี่ยนแผ่นกรอง

หากจำเป็น ให้ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนแผ่นกรองใหม่

- อาจมีการเปิดปุ่มปรับพลังการดูดบนด้ามจับอยู่

ให้ปิดเสียก่อน

- อาจตั้งไม่ควบคุมพลังการดูดต่ำ

ตั้งค่าการควบคุมพลังดูดให้สูงขึ้น

- หัวดูด ท่อดูดฝุ่น หรือท่อยาง อาจมีสิ่งอุดตัน (รูปที่ 30)

ในการขจัดสิ่งอุดตันให้นำสิ่งที่อุดตันออก และต่อไว้อีกด้านหนึ่ง (ให้อยู่ในระยะ 1 เมตรที่หลุดเท่าที่เป็นไปได้) เปิดเครื่องดูดฝุ่นเพื่อใช้แรงดูดสลายสิ่งอุดตันในอีกด้านหนึ่ง

Giới thiệu

Chúc mừng bạn đã mua được sản phẩm Philips mới và chào mừng bạn đến với Philips! Để có được lợi ích đầy đủ từ sự hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại www.philips.com/welcome.

Mô tả tổng quát (Hình 1)

- 1 Nắp
- 2 Nút bật/tắt
- 3 Chỉ báo túi bụi đầy
- 4 Nút điện tử điều chỉnh sức hút
- 5 Nút cuộn dây
- 6 Bánh sau
- 7 Đầu nối ống
- 8 Lỗ nối ống
- 9 Vâu tháo vỏ
- 10 Tay cầm
- 11 Bộ phận giữ túi chứa bụi
- 12 Túi chứa bụi
- 13 Bộ lọc bảo vệ mô-tơ
- 14 Bánh xe xoay
- 15 Tâm phân loại
- 16 Rãnh bảo quản
- 17 Bộ lọc thoát khí HEPA
- 18 Nút trượt cho chế độ hút thảm/sàn cứng
- 19 Đầu hút đa năng
- 20 Rãnh dừng
- 21 Dây điện nguồn có phích cắm
- 22 Lưới lọc thoát khí
- 23 Vòi có kẻ hở
- 24 Đầu hút nhỏ
- 25 Đầu hút sàn cứng (chỉ có ở một số kiểu nhất định)
- 26 Bàn chải nhỏ
- 27 Kẹp phụ kiện
- 28 Ống thu gọn
- 29 Ống với tay cầm và nút trượt điều chỉnh sức hút

Lưu ý

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng thiết bị và cất giữ để tiện tham khảo sau này.

Nguy hiểm

- Không hút nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác. Không hút các chất dễ cháy và không hút tro cho đến khi tro nguội.

Cảnh báo

- Kiểm tra xem điện áp ghi trên máy có tương ứng với điện áp nguồn nơi sử dụng trước khi bạn nối máy vào nguồn điện.
- Không sử dụng thiết bị nếu dây điện nguồn, phích cắm điện hay ngay chính bản thân thiết bị bị hư hỏng.
- Nếu dây điện bị hư hỏng, bạn nên thay dây điện tại trung tâm bảo hành của Philips, trung tâm bảo hành do Philips ủy quyền hoặc những nơi có khả năng và trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.

- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có sức khỏe kém, khả năng giác quan hoặc có dấu hiệu tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này.
- Không trỏ ống, vòi hay bất kỳ phụ kiện nào khác vào mắt hoặc tai hoặc đặt nó vào mồm bạn khi được cắm vào máy hút bụi và máy hút bụi đang bật.

Chú ý

- Không hút những vật lớn, vì như vậy có thể làm tắc đường dẫn khí trong ống.
- Khi sử dụng máy hút bụi để hút tro, cát tinh, vôi, bụi xi măng và những chất tương tự, các lỗ rỗng của túi chứa bụi và bộ lọc bảo vệ mô-tơ sẽ bị tắc. Nếu bạn thấy sức hút giảm mạnh, hãy thay túi chứa bụi và làm sạch bộ lọc bảo vệ mô-tơ.
- Luôn rút phích cắm điện của thiết bị trước khi thay túi chứa bụi hoặc làm sạch bộ lọc.
- Không sử dụng thiết bị khi không có túi chứa bụi hoặc bộ lọc bảo vệ mô-tơ. Nếu không có thể làm hư mô-tơ và giảm tuổi thọ của thiết bị. Chúng tôi khuyên bạn sử dụng túi chứa bụi bằng giấy hai lớp® hình chữ s của Philips.

Từ trường điện (EMF)

Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn liên quan đến các từ trường điện (EMF). Nếu được sử dụng đúng và tuân thủ các hướng dẫn trong sách hướng dẫn này, theo các bằng chứng khoa học hiện nay, việc sử dụng thiết bị này là an toàn.

Cách chuẩn bị sử dụng máy

Ống

- 1** Để lắp ống, ấn chặt ống vào thiết bị (nghe tiếng 'click') (Hình 2).
- 2** Để tháo ống, nhấn nút tháo (1) và kéo đầu nối ống ra khỏi lỗ nối ống (2). (Hình 3)

Ống thu gọn

- 1** Để lắp ống vào tay cầm của ống, lắp phần hẹp vào phần rộng hơn đồng thời xoay ống một chút (Hình 4).
Để tháo ống, rút và đồng thời xoay ống một chút.
- 2** Điều chỉnh độ dài ống thu gọn sao cho bạn cảm thấy thuận tiện nhất khi hút bụi. Ấn thanh trượt trên ống (1) và đẩy phần ống phía dưới xuống hoặc kéo ống lên (2) (Hình 5).

Đầu hút đa năng

Bạn có thể sử dụng đầu hút đa năng trên thảm (dải bàn chải trượt vào trong) hoặc trên nền cứng (dải bàn chải nhô ra ngoài).

- Để hút sàn cứng, dùng chân ấn vào nút trượt phía trên đầu vòi đa năng để đẩy dải bàn chải nhô ra ngoài vào đầu vòi. (Hình 6)
- Để hút thảm, ấn nút trượt về phía ngược lại để kéo dải bàn chải trượt vào trong vỏ đầu vòi. (Hình 7)

Đầu hút sàn cứng (chỉ có ở một số kiểu nhất định)

- Đầu hút sàn cứng được thiết kế để vệ sinh nhẹ nhàng sàn cứng (Hình 8).

Kẹp phụ kiện

Bạn có thể bảo quản hai phụ kiện cùng lúc trong kẹp phụ kiện.

- 1** Bảo quản phụ kiện trong kẹp phụ kiện, ấn phụ kiện vào kẹp đồng thời xoay phụ kiện một chút (Hình 9).

Đầu hút có kẽ hở, đầu hút nhỏ và bàn chải nhỏ

- 1 Lắp đầu hút có kẽ hở, đầu hút nhỏ hoặc bàn chải nhỏ vào tay cầm của ống hoặc ống cứng. Để thực hiện việc này, lắp tay cầm hoặc ống cứng vào phụ kiện đồng thời xoay phụ kiện một chút. (Hình 10)
- Sử dụng đầu hút có kẽ hở để vệ sinh các góc hẹp hoặc những nơi khó tiếp cận.
- Sử dụng đầu hút nhỏ để vệ sinh những khu vực nhỏ, ví dụ: chỗ ngồi trên ghế hoặc ghế sofa.
- Sử dụng bàn chải nhỏ để vệ sinh máy tính, giá sách v.v.

Cách sử dụng máy

Cách hút bụi

- 1 Kéo dây điện ra khỏi thiết bị và cắm phích cắm vào ổ điện.
- 2 Dùng chân nhấn nút bật/tắt phía trên thiết bị để bật thiết bị. (Hình 11)

Lưu ý: Nếu bạn muốn tạm dừng trong giây lát, lắp sòng trên đầu vòi vào rãnh dừng để giữ ống ở vị trí tiện lợi (Hình 12).

Lưu ý: Bạn có thể xách máy hút bụi bằng tay cầm phía trước thiết bị (Hình 13).

Điều chỉnh sức hút

Bạn có thể điều chỉnh sức hút bằng:

- nút trượt điều chỉnh sức hút trên tay cầm (Hình 14).
- nút điện tử điều chỉnh sức hút trên máy hút bụi (Hình 15).

Vệ sinh và bảo dưỡng máy

- 1 Tắt và rút phích cắm của thiết bị trước khi tháo và vệ sinh bất kỳ bộ phận nào.
- 2 Chỉ làm sạch thiết bị và các bộ phận của thiết bị bằng vải ẩm.

Không vệ sinh bất kỳ bộ phận nào của máy hút bụi trong máy rửa chén.

Vệ sinh bộ lọc thoát khí HEPA.

Để duy trì hiệu suất tối ưu, vệ sinh bộ lọc HEPA mỗi khi bạn thay túi chứa bụi.

- 1 Để mở lưới lọc thoát khí HEPA, nắm các chốt và kéo lưới lên trên để tháo lưới ra khỏi thiết bị (Hình 16).
- 2 Tháo bộ lọc thoát khí HEPA.
- 3 Rửa mặt gấp của bộ lọc thoát khí HEPA dưới vòi nước nóng đang chảy chậm.
 - Giữ bộ lọc sao cho mặt gấp hướng lên trên và nước chảy song song với các nếp gấp. Giữ bộ lọc nghiêng một góc sao cho nước xả sạch bụi bẩn bên trong các nếp gấp (Hình 17).
 - Xoay bộ lọc 180° và để nước chảy động các nếp gấp theo hướng đối diện nhau (Hình 18).
 - Tiếp tục quá trình này cho tới khi bộ lọc được rửa sạch.

Không vệ sinh bộ lọc thoát khí HEPA bằng bàn chải (Hình 19).

Lưu ý: Việc làm sạch sẽ không lấy lại màu ban đầu của bộ lọc, nhưng sẽ phục hồi lại khả năng lọc của bộ lọc.

- 4 Cẩn thận giữ sạch nước khỏi bề mặt bộ lọc thoát khí HEPA. Để bộ lọc thoát khí HEPA khô hoàn toàn trước khi lắp bộ lọc trở lại máy hút bụi.
- 5 Lắp bộ lọc thoát khí HEPA đã khô trở lại thiết bị.

- 6** Để đóng lưới lọc thoát khí HEPA, trước tiên căn các vấu phía trên lưới thẳng với các rãnh trong thiết bị (1). Sau đó ấn các chốt xuống cho đến khi lưới được khóa chặt (2) (nghe tiếng 'click') (Hình 20).

Vệ sinh bộ lọc bảo vệ mô-tơ

Để duy trì hiệu suất tối ưu, vệ sinh bộ lọc bảo vệ mô-tơ ít nhất mỗi năm một lần.

- 1** Kéo nắp lên trên để mở nó (Hình 21).
- 2** Nhấc bộ phận giữ túi chứa bụi ra khỏi thiết bị. (Hình 22)
Bạn phải đảm bảo giữ túi chứa bụi thẳng đứng khi nhấc nó ra khỏi thiết bị.
- 3** Kéo bộ phận giữ bộ lọc với bộ lọc bảo vệ mô-tơ ra khỏi thiết bị. (Hình 23)
- 4** Lẫy bộ lọc bảo vệ mô-tơ ra khỏi bộ phận giữ bộ lọc. Lắc bộ lọc bảo vệ mô-tơ phía trên thùng rác để làm sạch bộ lọc.
- 5** Lắp bộ lọc vào bộ phận giữ bộ lọc và trượt bộ phận giữ bộ lọc trở lại thiết bị.
- 6** Đặt bộ phận giữ túi chứa bụi trở lại máy.

Thay thế phụ kiện

Thay túi chứa bụi

- Thay túi chứa bụi ngay khi chỉ báo túi chứa bụi đầy đổi màu v nh viển, tức là kể cả khi đầu vòi không đặt xuống sàn (Hình 24).

- 1** Tắt máy và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.
- 2** Kéo nắp lên trên để mở nó.
- 3** Nhấc bộ phận giữ túi chứa bụi ra khỏi thiết bị.
Bạn phải đảm bảo giữ túi chứa bụi thẳng đứng khi nhấc nó ra khỏi thiết bị.
- 4** Kéo thẻ bìa cứng để tháo túi bụi đẩy ra khỏi bộ phận giữ (Hình 25).
 Khi bạn làm như vậy, túi chứa bụi sẽ tự động được đẩy kín lại.
- 5** Trượt mặt trước của thẻ bìa cứng của túi chứa bụi mới vào rãnh của bộ phận giữ túi chứa bụi càng càng tốt. (Hình 26)
- 6** Đặt bộ phận giữ túi chứa bụi trở lại máy hút bụi (Hình 27).

Lưu ý: Nếu không lắp túi chứa bụi, bạn sẽ không thể đậy nắp.

- 7** Ấn nắp xuống để đóng nắp.

Thay bộ lọc thoát khí HEPA

Luôn rút phích cắm điện của thiết bị trước khi thay thế bộ lọc.

Thay bộ lọc thoát khí HEPA 12 tháng một lần.

- Để tháo bộ lọc cũ và lắp bộ lọc mới, thực hiện theo các hướng dẫn tháo và lắp bộ lọc trong mục 'Vệ sinh bộ lọc thoát khí HEPA' tại chương 'Vệ sinh và bảo dưỡng máy'.

Đặt mua túi chứa bụi

- Túi chứa bụi bằng nguyên liệu tổng hợp® s-bag cổ điển của Philips hiện có theo loại số FC8021.
- Túi chứa bụi vệ sinh bằng nguyên liệu tổng hợp có khả năng lọc cao® s-bag của Philips hiện có theo loại số FC8022.
- Túi chứa bụi khử mùi bằng nguyên liệu tổng hợp® s-bag của Philips hiện có theo loại số FC8023.

- Túi chứa bụi có thể tái sử dụng (chỉ có ở một số quốc gia) hiện có theo loại số 4322 004 93370.

Lưu ý: Vui lòng truy cập vào www.s-bag.com để biết thêm thông tin về túi chứa bụi s-bag.

Đặt mua bộ lọc và các phụ kiện

- Bộ lọc thoát khí HEPA có bán theo mã loại FC8070.

Bảo quản

- 1** Tắt máy và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.
- 2** Nhấn nút cuộn dây để cuộn dây điện (Hình 28).
- 3** Đặt thiết bị ở vị trí thẳng đứng. Để lắp đầu vòi vào thiết bị, lắp sông trên đầu vòi vào rãnh bảo quản.

Lưu ý: Để đảm bảo ống thu gọn được giữ chắc, hãy điều chỉnh ống về vị trí có độ dài ngắn nhất.

Môi trường

- Không vứt thiết bị cùng chung với chất thải gia đình thông thường khi ngừng sử dụng nó. Hãy đem nó đến điểm thu gom chính thức để tái chế. Làm như thế, bạn sẽ giúp bảo vệ môi trường (Hình 29).

Bảo hành và dịch vụ

Nếu bạn cần biết dịch vụ, thông tin hay gặp trực tiếp, vui lòng vào website của Philips tại www.philips.com hoặc liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Philips ở nước bạn (bạn sẽ tìm thấy số điện thoại của Trung tâm trong tờ bảo hành khắp thế giới). Nếu không có Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng tại quốc gia của bạn, hãy liên hệ với đại lý Philips tại địa phương bạn.

Cách khắc phục sự cố

- 1** **Sức hút không đủ mạnh.**
 - Có lẽ túi chứa bụi đầy.

Nếu cần, hãy trút sạch bụi ra khỏi túi chứa bụi.

 - Có lẽ bộ lọc cần được vệ sinh hoặc thay thế.

Nếu cần, hãy vệ sinh hoặc thay bộ lọc.

 - Có lẽ nút trượt điều chỉnh sức hút trên tay cầm đang mở.

Đóng nút trượt điều chỉnh.

 - Có lẽ nút điện tử điều chỉnh sức hút đang ở chế độ cài đặt mức thấp.

Đặt nút điều chỉnh ở chế độ cài đặt cao hơn.

 - Có lẽ đầu hút, ống hoặc vòi bị tắc. (Hình 30)

Để thông tắc, hãy tháo bộ phận bị tắc ra và cầm lại bộ phận này (càng dài càng tốt) theo chiều ngược lại. Bật máy hút bụi để thổi không khí vào bộ phận bị tắc theo chiều ngược lại.

簡介

恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦！請於 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，以善用飛利浦提供的支援。

一般說明 (圖 1)

- 1 護蓋
- 2 開/關 (On/Off) 按鈕
- 3 集塵袋已滿指示燈
- 4 電子吸力控制鈕
- 5 收線鈕
- 6 後輪
- 7 軟管接口
- 8 軟管接口開口
- 9 護蓋釋放拉片
- 10 手柄
- 11 集塵袋支托架
- 12 集塵袋
- 13 馬達防護濾網
- 14 轉輪
- 15 機型標籤
- 16 收納槽
- 17 HEPA 排氣濾網
- 18 地毯/硬質地板設定之搖動開關
- 19 兩用吸頭
- 20 安置槽
- 21 電源線附插頭
- 22 排氣濾網罩
- 23 隙縫吸頭
- 24 小吸頭
- 25 硬地板吸頭 (限特定機型)
- 26 小刷子
- 27 配件夾
- 28 伸縮管
- 29 軟管 (附握把和吸力調節撥鈕)

重要事項

在使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留說明以供日後參考。

危險

- 請勿用來吸水或任何其它液體。請勿吸取易燃性物質，且請勿吸取未完全冷卻的灰燼。

警示

- 在您連接電源之前，請檢查本地的電源電壓是否與產品所標示的電壓相符。
- 如果插頭、電源線或產品本身有損傷時，請勿使用。
- 如果電線損壞，則必須交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心，或是具備相同資格的技師更換，以免發生危險。
- 基於安全考慮，在缺乏監督及適當指示之下，本產品不適用於孩童及任何身體、知覺、或心理功能障礙者，或缺乏使用經驗及知識者。
- 請勿讓孩童使用本產品或當成玩具。
- 吸塵器開啟時，請勿將軟管、吸塵管或其他配件指向眼睛或耳朵，也不可放入口中。

警告

- 吸除大型物體可能會造成吸塵管或軟管內的通風阻塞。
- 當您用吸塵器清除灰燼、細沙、石灰、水泥粉塵及類似物質時，集塵袋與馬達防護濾網上的細孔可能會阻塞。如果發現吸力異常減弱，請更換集塵袋並清潔馬達防護濾網。
- 在更換集塵袋或清潔濾網前，請務必拔除電源插頭。
- 請勿在未安裝集塵袋或馬達防護濾網時使用本產品。這可能會損壞馬達並縮短產品壽命。我們建議您使用飛利浦 s-bag®雙層式紙質集塵袋。

電磁波 (EMF)

本飛利浦產品符合電磁波 (Electromagnetic fields, EMF) 所有相關標準。只要使用方式正確並依照本使用手冊之說明進行操作，根據現有的科學研究資料，使用本產品並無安全顧慮。

使用前準備

軟管

- 1 若要連接軟管，請將軟管推入產品 (會聽見「喀噠」一聲)。(圖 2)
- 2 若要卸除軟管，請按下釋放鈕 (1)，然後將軟管接口從軟管連接口拉出 (2)。(圖 3)

伸縮管

- 1 將吸塵管較窄的一端插入較寬的一端，並稍微轉動，以連接吸塵管與軟管的握把。(圖 4)
若要卸除吸塵管，只需要將吸塵管稍微轉動同時拔出即可。
- 2 使用吸塵器時，請將伸縮管調整到最適合的長度。您可以壓下伸縮管上的撥鈕 (1)，同時將下載的伸縮管向下推或向上拉 (2)。(圖 5)

兩用吸頭

兩用吸頭適用於清潔地毯 (將毛刷條收起) 或硬質地板 (將毛刷條翻出)：

- 若要清理硬質地板，請以腳推壓兩用吸頭上的搖動開關，使毛刷條從吸頭殼體內伸出。(圖 6)
- 若要清理地毯，請按下搖動開關的另一端，使毛刷條縮回到吸頭殼體內。(圖 7)

硬地板吸頭 (限特定機型)

- 硬地板吸頭的設計，能溫和地清潔硬地板。(圖 8)

配件夾

您可在配件夾上一次收納兩樣配件。

- 1 將配件稍微轉動並推入配件夾中，即可收納配件。(圖 9)

隙縫吸頭、小吸頭與小清潔刷

- 1 您可以將隙縫吸頭、小吸頭或小清潔刷連接到軟管的握把上或吸塵管上，只要將握把或吸塵管稍微轉動同時插入配件即可。(圖 10)
 - 隙縫吸頭可以用來清潔狹窄的角落，以及不容易到達的死角。
 - 小吸頭可以用來進行小面積的清潔，例如椅墊及沙發等。
 - 小清潔刷可以用來清潔電腦、書櫃等地方。

使用此產品

使用吸塵器清潔

- 1 請將電源線由吸塵器拉出，並將插頭插入牆上插座。

2 用腳按下吸塵器頂部的開/關 (on/off) 按鈕，以開啟產品電源。(圖 11)

注意：若您想要暫停片刻，請將吸頭上的突出物插入安置槽，以將吸塵管固定為便於使用的位置。(圖 12)

注意：您可以握住吸塵器前端的握把部份來提起吸塵器。(圖 13)

調整吸力

您可以利用下列方式來調整吸力：

- 握把上的吸力調節撥鈕。(圖 14)
- 吸塵器上的電子吸力控制鈕。(圖 15)

清潔與維護

1 在取出並清潔任何零件之前，請先關閉電源並拔除產品插頭。

2 請使用溼布清潔本產品及其組件。

請勿將吸塵器的任何零件放入洗碗機清洗。

清潔 HEPA 排氣濾網。

為保持最佳效能，請在每次更換集塵袋時，清潔 HEPA 濾網。

1 若要打開 HEPA 排氣濾網罩，請握住拉片，將濾網罩向上拉，然後從產品取下。(圖 16)

2 取出 HEPA 排氣濾網。

3 在水龍頭下以熱水緩緩清洗 HEPA 排氣濾網皺摺面。

- 將濾網摺面朝上，讓水流與褶襞呈平行方向。傾斜握住濾網，讓水流沖洗褶襞內部的灰塵。(圖 17)
- 將濾網旋轉 180°，讓水流沿著褶襞的反方向沖洗。(圖 18)
- 持續進行，直到濾網洗淨。

切勿使用刷子清潔 HEPA 排氣濾網。(圖 19)

注意：清潔濾網無法恢復濾網原本的顏色，但可以恢復濾網效能。

4 將 HEPA 排氣濾網表面的水份仔細甩乾。待 HEPA 排氣濾網徹底乾燥之後，再將濾網裝回吸塵器內。

5 將乾燥的 HEPA 排氣濾網裝回吸塵器。

6 若要關上 HEPA 排氣濾網罩，請先將濾網罩頂端的突耳對齊產品上的凹槽 (1)。然後將拉片向下壓，直到濾網罩卡入定位為止 (2) (會聽見「喀嗒」一聲)。(圖 20)

清理馬達防護濾網

為保持產品最佳效能，請至少一年清潔一次馬達防護濾網。

1 請將蓋子往上拉，掀開蓋子。(圖 21)

2 將集塵袋支托架自產品中提起。(圖 22)

請確定從吸塵器中提起集塵袋時開口是向上的。

3 請將濾網座連同馬達防護濾網自產品中拉出。(圖 23)

4 從濾網座上取下馬達防護濾網。在垃圾桶上方輕搖馬達防護濾網以進行清潔。

5 請將濾網放回濾網座，並將濾網座推回產品中。

6 將集塵袋支托架裝回吸塵器。

更換

更換集塵袋

- 如果集塵袋已滿指示燈的顏色長時間改變 (換言之，即使吸頭沒有貼緊地板的情況下)，請立即更換集塵袋。(圖 24)

1 關閉產品電源並拔掉插頭。

2 請將蓋子往上拉，掀開蓋子。

3 將集塵袋支托架自產品中提起。

請確定從吸塵器中提起集塵袋時開口是向上的。

4 拉著紙板拉片，將已滿的集塵袋從支托架中移除。(圖 25)

抽出集塵袋時，集塵袋會自動封口。

5 將新集塵袋的紙板前端儘可能卡進集塵袋支托架上的兩個狹槽中。(圖 26)

6 將集塵袋固定座裝回吸塵器。(圖 27)

注意：如果沒有裝入集塵袋，您將無法關上蓋子。

7 將蓋子向下壓以將其關閉。

更換 HEPA 排氣濾網。

在更換濾網之前，請務必拔除電源插頭。

HEPA 排氣濾網應每隔 12 個月更換一次。

- 若要取下舊的濾網並放入新的濾網，請依照「清潔與維護」單元中的「清潔 HEPA 排氣濾網」章節指示取下與放入濾網。

訂購集塵袋

- 飛利浦 Classic s-bag® 合成集塵袋型號為 FC8021。
- 飛利浦醫療級 Clinic s-bag® 高效過濾合成集塵袋型號為 FC8022。
- 飛利浦抗臭 s-bag® 合成集塵袋型號為 FC8023。
- 可重複使用的集塵袋 (僅限部分國家) 代碼型號 4322 004 93370。

注意：如需更多 s-bag 的資訊，請瀏覽 www.s-bag.com。

訂購濾網與配件

- HEPA 排氣濾網型號為 FC8070。

收納

1 關閉產品電源並拔掉插頭。

2 按下收線鈕，將電源線收回。(圖 28)

3 將產品直立起來，讓吸頭連接至產品上，並將吸頭上的突出物插入收藏槽。

注意：要確實收妥伸縮管，請先將吸塵管長度調至最短。

環境保護

- 電器壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。(圖 29)

保證與服務

若您需要相關服務或資訊，或是有任何問題，請瀏覽飛利浦網站，網址為 www.philips.com，或聯絡當地的飛利浦顧客服務中心 (電話號碼可參閱全球保證書)。若您當地沒有顧客服務中心，請洽詢當地的飛利浦經銷商。

故障排除

1 吸力不足

- 集塵袋可能已滿。

必要時，請清空集塵袋。

- 濾網可能需要清潔或更換。

必要時，請清潔或更換濾網。

- 握把上的吸力調節撥鈕可能為開啟狀態。

請關閉撥鈕。

- 電子吸力控制鈕可能設為低吸力設定。

請將控制鈕設為較高的設定。

- 吸頭、吸塵管或軟管可能阻塞。(圖 30)

若要去除阻塞物，請拆除阻塞的部分，並將它以相反的方向 (盡可能地) 連接。打開吸塵器，使空氣以相反方向強制吹出阻塞的部分。

产品简介

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请注册您的产品，网址为 www.philips.com/welcome。

一般说明 (图 1)

- 1 上盖
- 2 开/关按钮
- 3 尘量显示器
- 4 吸力调控钮
- 5 电源线自动回卷按钮
- 6 后轮
- 7 软管接口
- 8 软管连接孔
- 9 集尘桶盖打开钮
- 10 手柄
- 11 集尘袋固定架
- 12 集尘袋
- 13 马达保护滤网
- 14 滚轮
- 15 型号牌
- 16 插槽
- 17 HEPA 排风滤网
- 18 地毯/硬地面转换开关
- 19 两用吸嘴
- 20 摆放固定槽
- 21 带插头的电源线
- 22 排风滤网栅格
- 23 缝隙吸嘴
- 24 小号吸嘴
- 25 硬地板吸嘴（仅限于特定型号）
- 26 小号毛刷
- 27 附件夹
- 28 伸缩管
- 29 带握把和吸力控制滑块的软管

注意事项

使用本产品之前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管以备日后参考。

危险

- 切勿吸入水或其它液体。切勿吸入易燃物质，也不要吸入未冷却的灰烬。

警告

- 在将产品连接电源之前，请先检查产品所标电压与当地的供电电压是否相符。
- 如果产品的电源线、插头或产品本身损坏，请不要再使用该产品。
- 如果电源线软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 本产品不打算由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍该产品。
- 当连接到真空吸尘器及真空吸尘器打开时，请勿将软管、硬管或任何其它附件指向眼睛或耳朵，也不要放在口中。

注意

- 切勿吸取体积较大的脏物，否则可能阻塞硬管或软管中的空气通道。
- 使用吸尘器清洁灰尘、细沙、石灰、水泥灰及类似脏物时，集尘袋的细孔会起过滤作用，马达保护滤网可能发生堵塞。如果发现吸力明显下降，请更换集尘袋并清洁马达保护滤网。
- 在更换集尘袋或清洁滤网之前，务必将插头拔掉。
- 切勿在没有集尘袋或马达保护滤网的情况下使用本产品。这可能会损坏马达并缩短产品使用寿命。我们建议您使用飞利浦 s-bag® 双层纸质集尘袋。

电磁场 (EMF)

这款飞利浦产品符合关于电磁场 (EMF) 的相关标准。据目前的科学证明，如果正确使用并按照本用户手册中的说明进行操作，本产品是安全的。

使用准备

软管

- 1 要连接软管，请将其推入到产品中（“咔哒”一声）。(图 2)
- 2 要拔出软管，请按释放按钮 (1)，然后将软管接口拉出软管连接孔 (2)。(图 3)

伸缩管

- 1 要将硬管与软管的握把连接起来，应将较窄部分插入较宽部分并稍微转动。(图 4)
要拆开硬管，请在拉出硬管的同时稍作旋转。
- 2 将伸缩管调节至在吸尘时感觉最舒适的长度。按硬管 (1) 上的滑块，并且向下推或向上拉下侧硬管 (2)。(图 5)

两用吸嘴

- 您可以在地毯（刷条内翻）或硬地板（刷条外翻）上使用组合吸嘴。
- 要清洁硬地板，请用脚推动组合吸嘴上的刷毛转换块，让刷条从吸嘴外壳中伸出来。(图 6)
 - 要清洁地毯，请用脚按动转换块的另一面，使刷条缩入吸嘴中。(图 7)

硬地板吸嘴（仅限于特定型号）

- 硬地板吸嘴专为柔和地清洁硬地板而设计。(图 8)

附件夹

附件夹中可同时存放两个附件。

- 1 要将附件存放在附件夹中，请将附件推入附件夹并稍微转动。(图 9)

缝隙吸嘴、小号吸嘴及小号毛刷

- 1 将缝隙吸嘴、小号吸嘴或小号毛刷连接到软管的手柄或硬管。为此，可将手柄或硬管插入附件并稍微转动。(图 10)
- 使用缝隙吸嘴清洁狭窄角落或难以触及的部位。
 - 使用小号吸嘴来清洁较小的区域，例如椅子和沙发的座位下方。
 - 使用小号毛刷来清洁电脑、书架等等。

使用本产品

使用吸尘器

- 1 将电源线从产品中拉出，插入电源插座。
- 2 用脚按下产品上的开/关按钮，打开电源。(图 11)

注意：如要暂停使用吸尘器，可通过将吸嘴上的夹片插入摆放固定槽以将硬管放妥。(图 12)

注意：您可以手握前方的把手提起吸尘器。(图 13)

调节吸力大小

您可以使用下列部件调节吸力：

- 握把上的吸力滑块。(图 14)
- 吸尘器上的吸力调控钮。(图 15)

清洁和保养

1 在取出和清洁任何部件之前，应先关闭产品并断开电源。

2 可用湿布擦本产品及其部件。

请勿将吸尘器的任何部件放入洗碗机中清洗。

清洁 HEPA 排风滤网

要保持最佳性能，每当更换集尘袋时均应清洁 HEPA 过滤网。

1 要打开 HEPA 排风滤网栅格，请抓住凸缘将栅格向上拉，将其从产品上取下。(图 16)

2 取出 HEPA 排风滤网。

3 在热水龙头下以慢流速冲洗 HEPA 排风滤网的褶皱面。

- 握住过滤网，使褶皱面朝上，让水平行流入褶皱。以一定的角度握住过滤网，让水能够洗净褶皱内的脏污。(图 17)
- 将过滤网旋转 180°，让水流入相反方向的褶皱。(图 18)
- 继续此过程，直到滤网清洗干净。

切勿用刷子清洁 HEPA 排风滤网。(图 19)

注意：清洗并不能恢复滤网原来的颜色，但可以恢复其过滤性能。

4 小心地甩掉过 HEPA 排风滤网表面的水份。让 HEPA 排风滤网风干至少 2 小时，然后将其放回吸尘器。

5 将干燥的 HEPA 排风滤网放回产品中。

6 要闭合 HEPA 排风滤网栅格，请先将栅格顶部的凸缘对准产品中的凹槽 (1)。然后向下按凸缘，直至栅格锁定到位 (2) (“咔哒”一声)。(图 20)

清洁马达保护滤网

为保证最佳性能，马达保护滤网应至少每年清洁一次。

1 向上拉，打开机盖。(图 21)

2 取出集尘袋固定架。(图 22)

从吸尘器中取出集尘袋时，必须以垂直方向握住集尘袋。

3 将滤网架连同马达保护滤网一起从产品中拉出。(图 23)

4 从滤网架中取出马达保护滤网。在垃圾箱上方甩动以便清洁马达保护滤网。

5 将滤网放入滤网架，并将滤网架滑回产品中。

6 把集尘袋架放回产品中。

更换

更换集尘袋

- 在集尘袋已满指示灯的颜色改变时（在吸嘴没有紧贴地板的情况下），请立即更换集尘袋。(图 24)

- 1 关闭产品电源并拔出电源插头。
- 2 向上拉，打开机盖。
- 3 取出集尘袋固定架。

从吸尘器中取出集尘袋时，必须以垂直方向握住集尘袋。

- 4 拉起纸板片将装满灰尘的集尘袋取掉。(图 25)
- 这时，集尘袋会自动封闭。

- 5 将新集尘袋前面的纸板片套入集尘袋固定架上的两个狭槽中。尽量向下按。(图 26)

- 6 将集尘袋固定架放回吸尘器中。(图 27)

注意：如果没有装入集尘袋，则无法关闭集尘盖。

- 7 向下按集尘盖，将其关闭。

更换 HEPA 排风滤网

更换过滤网前，切记拔下电器插头。

每 12 个月更换一次 HEPA 排风滤网。

- 要取下旧的滤网并放入新滤网，请遵循“清洁和保养”一章中“清洁 HEPA 排风滤网”部分关于取出和放入滤网的说明。

订购集尘袋

- 飞利浦 Classic s-bag® 高效能吸尘纸袋的供应型号为 FC8021。
- 飞利浦 Clinic s-bag® 高效能合成吸尘纸袋的供应型号为 FC8022。
- 飞利浦去味 s-bag® 吸尘纸袋的供应型号为 FC8023。
- 可循环使用集尘袋（仅在某些国家/地区提供）的代码编号是 4322 004 93370。

注意：有关 s-bag 高效能合成吸尘纸袋的详细信息，请访问 www.s-bag.com。

订购滤网和附件

- HEPA 排风滤网的订购型号为 FC8070。

存储

- 1 关闭产品电源并拔出电源插头。
- 2 按下电源线回卷按钮将电源线回卷到吸尘器中。(图 28)
- 3 竖立放置产品。要将吸嘴安装到产品上，请将吸嘴上的夹片插入存放槽中。

注意：要确保稳固存放伸缩管，请将伸缩管调至最短。

环境

- 弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。(图 29)

保修和服务

如果您需要服务或信息，或者有任何疑问，请访问飞利浦网站：www.philips.com。您也可与以所在国家/地区的飞利浦顾客服务中心联系（可从全球保修卡中找到其电话号码）。如果您的所在地没有飞利浦客户服务中心，可与当地的飞利浦经销商联系。

故障种类和处理方法

- 1 吸力不够
- 可能集尘袋已满。
如果必要，请清空集尘袋。
 - 可能需要清洁或更换滤网。
如有必要，应清洁或更换滤网。
 - 可能握把上的吸力滑块已打开。
关闭滑块。
 - 可能是吸力调控钮被设置在较低的档位。
将控制旋钮设置为更高的档。
 - 可能吸嘴、硬管或软管阻塞。（图 30）
要清除阻塞物，请将阻塞的部分拆下，并将它以相反方向连接（尽可能离的远一些）。打开吸尘器的电源，强迫气流反方向通过阻塞的部位。

PHILIPS

产品：飞利浦家用
真空卧式吸尘器

型号：FC8134

额定电压：220V~

额定频率：50Hz

额定输入功率：1400 W

生产日期：请见产品底部

产地：中国



珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司
中国珠海市三灶镇琴石工业区
邮政编码：519040
全国顾客服务热线：4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005, GB4706.7-2004,
GB4343.1-2009及GB17625.1-2003制造

PHILIPS

产品：飞利浦家用
真空卧式吸尘器

型号：FC8136

额定电压：220V~

额定频率：50Hz

额定输入功率：1400 W

生产日期：请见产品底部

产地：中国



珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司
中国珠海市三灶镇琴石工业区
邮政编码：519040
全国顾客服务热线：4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005, GB4706.7-2004,
GB4343.1-2009及GB17625.1-2003制造

请妥善保管本使用说明书
发行日期：2010/07/09

ملاحظة: لضمان التخزين الثابت للأنبوب التلسكوبي، قومي بضبط الأنبوب على أقصر مستوى طول.

البيئة

- لا تتخلصي من الجهاز مع المخلفات المنزلية العادية عند نهاية فترة استخدامه، لكن قومي بتسليمه إلى نقطة تجميع رسمية لإعادة تدويره. تساعدن من خلال القيام بهذا الإجراء في الحفاظ على البيئة (شكل ٢٩).

الضمان والصيانة

إذا كنت في حاجة إلى الخدمة أو المعلومات أو إذا واجهتك أي مشكلة، يرجى زيارة موقع الويب الخاص بشركة Philips على www.philips.com أو اتصلي بمركز رعاية عملاء Philips في بلدك (ستجدين رقم الهاتف الخاص به في كتيب الضمان العالمي). إذا لم يكن هناك مركز لخدمة العملاء في بلدك، توجهي إلى موزع أجهزة Philips المحلي الخاص بك.

دليل حل المشكلات

١ قوة الشفط غير كافية.

- قد يكون كيس تجميع الغبار ممتلئ.
- قومي بتفريغ كيس تجميع الغبار إن لزم الأمر.
- قد تكون الفلاتر في حاجة إلى التنظيف أو الاستبدال.
- قومي بتنظيف الفلاتر أو استبدالها عند الضرورة.
- قد يكون مفتاح قوة الشفط المنزلق الموجود على المقبض اليدوي في وضع الفتح.
- أغلقي المفتاح المنزلق.
- ربما يكون مفتاح التحكم الإلكتروني في قوة الشفط مضبوطاً على إعداد منخفض.
- اضبطي مفتاح التحكم في قوة الشفط على إعداد أعلى.
- تأكدي من عدم انسداد فوهة الخرطوم أو الأنبوب أو الخرطوم (شكل ٣٠).
- لإزالة العائق، قومي بفك القطعة المسدودة ثم وصلها (بأسرع ما يمكن) في وضع مغلوب. شغلي المكنسة الكهربائية حتى يتدفق الهواء في الاتجاه العكسي في القطعة المسدودة.

٣ أخرجي حامل الفلتر مع فلتر حماية الموتور من الجهاز (شكل ٢٣).

٤ أخرجي فلتر حماية الموتور من الحامل. قومي بهن فلتر حماية الموتور على صندوق القمامة لتنظيفه.

٥ ركي الفلتر في حامل الفلتر وقومي بتمرير حامل الفلتر لتركيبه مرة أخرى في الجهاز.

٦ ضعي حامل كيس تجميع الغبار مرة أخرى في الجهاز.

الاستبدال

استبدال كيس تجميع الغبار

— استبدلي كيس تجميع الغبار بمجرد أن يتغير لون مؤشر امتلاء كيس تجميع الغبار بشكل دائم، أي عندما لا تكون فوهة الخرطوم موضوعة على الأرضية (شكل ٢٤).

١ أوقفي تشغيل الجهاز وافصليه عن التيار الكهربائي.

٢ اسحبي الغطاء إلى أعلى لفتحه.

٣ ارفعي حامل كيس تجميع الغبار من الجهاز.

تأكد من تثبيت كيس تجميع الغبار في وضع رأسي عند إخرجه من الجهاز.

٤ قومي بالسحب عند قطعة الكرتون لإزالة كيس تجميع الغبار الممتلئ من الحامل (شكل ٢٥).
تؤدي هذه الحركة إلى غلق كيس تجميع الغبار تلقائياً.

٥ أدخل الجزء الأمامي الكرتوني من كيس تجميع الغبار الجديد في تجويف حامل كيس تجميع الغبار مع الحرص على أن ينزلق في مكانه المحدد (شكل ٢٦).

٦ أدخل حامل كيس تجميع الغبار في المكنسة الكهربائية (شكل ٢٧).

ملاحظة: لن تتمكني من إغلاق الغطاء حتى تقومين بإدخال كيس لتجميع الغبار.

٧ إدفعي الغطاء لأسفل لإغلاقه.

استبدال فلتر العادم HEPA

احرصي دائماً على فصل التيار الكهربائي عن الجهاز قبل استبدال الفلتر.

استبدلي فلتر العادم HEPA كل ١٢ شهراً.

— لك الفلتر القديم وتركيب فلتر جديد، اتبعي تعليمات فك وتركيب الفلاتر في قسم "تنظيف فلتر العادم HEPA"، فصل "التنظيف والصيانة".

طلب أكياس تجميع الغبار

- تتوافر أكياس تجميع الغبار الورقية التقليدية المصنعة من Classic s-bag® من Philips تحت رقم الطراز FC8021.
- تتوافر أكياس تجميع الغبار الطبية المصنعة عالية الترشيح من Clinic s-bag® من Philips تحت رقم الطراز FC8022.
- تتوافر أكياس تجميع الغبار المصنعة عديمة الرائحة من Anti-Odour s-bag® من Philips تحت رقم الطراز FC8023.
- تتوافر أكياس تجميع الغبار القابلة لإعادة الاستخدام (في بعض الدول فقط) تحت رقم الكود 4322 004 93370.

ملاحظة: يرجى زيارة الموقع www.s-bag.com للمزيد من المعلومات عن أكياس تجميع الغبار s-bag.

طلب الملحقات والفلاتر

— تتوافر فلاتر العادم HEPA تحت رقم الطراز FC8070.

التخزين

١ أوقفي تشغيل الجهاز وافصليه عن التيار الكهربائي.

٢ اضغطي على زر إعادة لف السلك الكهربائي (شكل ٢٨).

٣ ضعي الجهاز في الوضع الرأسي. لتوصيل الفوهة بالجهاز، أدخل الفتوة الموجود على الفتحة التخزين.

استخدام الجهاز

التنظيف بالمكنسة الكهربائية

- ١ اسحب السلك الكهربائي من الجهاز وأدخل قابس المأخذ الرئيسي في مقبس الحائط.
 - ٢ اضغط على الزر on/off (التشغيل/إيقاف التشغيل) الواقع أعلى الجهاز بإحدى قدميك لتشغيل الجهاز (شكل ١١).
- ملاحظة: إذا كنت ترغبين في التوقف المؤقت للحظة، قومي بإيقاف الأنبوب في الوضع الملائم بإدخال طرف الفوهة في فتحة التخزين (شكل ١٢).
- ملاحظة: يمكنك حمل المكنسة الكهربائية بواسطة المقبض على مقدمة الجهاز (شكل ١٣).
- ضبط قوة الشفط

- يمكنك ضبط قوة الشفط باستخدام:
- مفتاح قوة الشفط الموجود على المقبض (شكل ١٤).
 - مفتاح التحكم في قوة الشفط الإلكتروني في المكنسة الكهربائية (شكل ١٥).

التنظيف والصيانة

- ١ أوقف تشغيل الجهاز وقومي بفصل التيار الكهربائي عنه قبل فك وتنظيف أي جزء من أجزاءه.
 - ٢ استخدمي قطعة قماش مبللة لتنظيف الجهاز والأجزاء المكونة له.
- لا تقومي أبداً بتنظيف أي جزء من أجزاء المكنسة الكهربائية في غسالة الأطباق.
- تنظيف فلتر العادم HEPA

للحفاظ على الأداء المثالي، قومي بتنظيف فلتر HEPA في كل مرة تقومين باستبدال كيس تجميع الغبار.

- ١ لفتح شبكة فلتر العادم HEPA، أمسكي بالأسنة وقومي بجذب الشبكة لأعلى لفكها من الجهاز (شكل ١٦).
 - ٢ فكي فلتر العادم HEPA.
 - ٣ اشطفي الجانب المجدد من فلتر العادم HEPA تحت صنوبر الماء الجاري الساخن البطيء.
- أمسكي الفلتر بحيث يكون الجانب المجدد مشيراً للأعلى ويتدفق الماء في محاذاة التجاعيد. أمسكي الفلتر بزاوية حتى يقوم الماء بإزالة الأوساخ المتراكمة في التجاعيد (شكل ١٧).
 - أدير الفلتر ١٨٠ درجة ودعي الماء يتدفق على طول التجاعيد في الاتجاه العكسي (شكل ١٨).
 - استمري في هذه العملية حتى يصبح الفلتر نظيفاً.
- لا تقومي أبداً بتنظيف فلتر عادم HEPA باستخدام الفرشاة (شكل ١٩).
- ملاحظة: لا يساعد التنظيف على استعادة اللون الأصلي للفلتر، لكنه يساعد على استعادة قوة الترشيح.
- ٤ قومي بنفض الماء بحرص من على سطح فلتر العادم HEPA. اتركي فلتر العادم HEPA ليجف بالكامل قبل وضعه مرة أخرى في المكنسة الكهربائية.

- ٥ ركي فلتر العادم HEPA بعد تجفيفه مرة أخرى في الجهاز.

- ٦ لخلق شبكة فلتر العادم HEPA، قومي أولاً بمحاذاة الأسنة الموجودة في الجزء العلوي من الشبكة مع فتحات الجهاز (١). بعدئذ اضغطي على الأسنة لأسفل حتى تثبت الشبكة في مكانها (٢) ("نقرة") (شكل ٢٠).

تنظيف فلتر حماية الموتور

للحفاظ على الأداء الأمثل، نظفي فلتر حماية الموتور مرة واحدة على الأقل في السنة.

- ١ اسحبي الغطاء إلى أعلى لفتحه (شكل ٢١).
 - ٢ ارفعي حامل كيس تجميع الغبار من الجهاز (شكل ٢٢).
- تأكد من تثبيت كيس تجميع الغبار في وضع رأسي عند إخراجها من الجهاز.

تنبيه

- حيث أن شطف الأشياء كبيرة الحجم قد يؤدي إلى انسداد مجرى الهواء في الأنبوب أو الخرطوم.
- تتعرض فتحات كيس جميع الغبار وفلتر حماية الموتور للانسداد في حال استخدام الجهاز في شطف الرمال والرمال الدقيقة والجير وغبار الأسمنت وما شابه ذلك من المواد. إذا لاحظت تدهوراً شديداً في قوة الشطف، استبدلي كيس جميع الغبار وقومي بتنظيف فلتر حماية الموتور.
- احرصي دائماً على فصل التيار الكهربائي عن الجهاز قبل استبدال كيس جميع الغبار أو تنظيف الفلاتر.
- لا تستخدمي الجهاز على الإطلاق بدون كيس جميع الغبار أو فلتر حماية الموتور. يمكن أن يتسبب ذلك في تلف الموتور وتقليل عمر الجهاز. ننصحك باستخدام أكياس جميع غبار مزدوجة الطبقة @s-bag Philips.
- مستويات ضجيج $LC = 80$

الحقول الكهرومغناطيسية (EMF)

هذا الجهاز من Philips متوافق مع كافة المعايير المتعلقة بالحقول الكهرومغناطيسية (EMF). يعد استخدام هذا الجهاز آمناً إذا استخدم بشكل صحيح حسب التعليمات الواردة في دليل المستخدم هذا، وذلك حسب الدلائل العلمية المتوفرة اليوم.

التجهيز للاستخدام

الخرطوم

- 1 قومي بتوصيل الخرطوم وادفعيه في الجهاز ("نقرة") (شكل ٢).
- 2 لفصل الخرطوم، اضغطي على أزرار التحرير (١) وانزعي الخرطوم إلى خارج فتحة توصيل الخرطوم (٢) (شكل ٣).

الأنبوب التلسكوبي

- 1 لتوصيل الأنبوب بمقبض الخرطوم، أدخل الجزء الضيق في الجزء الأوسع مع التدوير قليلاً (شكل ٤). اسحبي مع التدوير قليلاً لفصل الأنبوب.
- 2 اضغطي الأنبوب التلسكوبي على الطول الذي تجديه ملائماً لك أثناء عملية التنظيف باستخدام المكنسة الكهربائية. اضغطي على المفتاح المنزلق الموجود على الأنبوب (١) وادفعي الجزء السفلي من الأنبوب إلى الأسفل أو اسحبيه إلى الأعلى (٢) (شكل ٥).

فوهة التجميع

- يمكن استخدام فوهة التجميع لتنظيف السجاد (حيث تكون أشرطة الفرشاة مطوية إلى الداخل) أو الأرضيات الصلبة (حيث تكون أشرطة الفرشاة مفردة إلى الخارج).
- لتنظيف الأرضيات الصلبة، ادفعي بقدمك المفتاح الهزاز الموجود بأعلى فوهة التجميع لإخراج أشرطة الفرشاة من المبيت (شكل ٦).
 - لتنظيف السجاد، اضغطي على المفتاح الهزاز الواقع على الجانب الآخر حتى يتم إدخال أشرطة الفرشاة في المبيت (شكل ٧).
- فوهة الأرضيات الصلبة (طرز معينة فقط)

- فوهة الأرضيات الصلبة مصممة للتنظيف السهل للأرضيات الصلبة (شكل ٨).

مشبك الملحقات

يمكنك تخزين ملحقين في مشبك الملحقات في نفس الوقت.

- 1 لتخزين الملحقات في مشبك الملحقات، اضغطي عليها في المشبك مع التدوير قليلاً (شكل ٩).

الفوهة المجوفة والفوهة الصغيرة والفرشاة الصغيرة

- 1 وصلي الفوهة الصغيرة أو الفوهة المجوفة أو الفرشاة الصغيرة بالمقبض اليدوي للخرطوم أو بالأنبوب. وللقيام بذلك، أدخل المقبض اليدوي أو الأنبوب في الملحق مع التدوير قليلاً (شكل ١٠).
- استخدمي الفوهة المجوفة لتنظيف الزوايا الضيقة أو الأماكن التي يصعب الوصول إليها.
- استخدمي الفوهة الصغيرة لتنظيف المناطق الضيقة مثل أماكن الجلوس على المقاعد والأرائك.
- استخدمي الفرشاة الصغيرة لتنظيف أجهزة الكمبيوتر وأرفف الكتب...إلخ.

مبروك على شرائك الجهاز ومرحباً بك في عالم Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجلي منتجك على www.philips.com/welcome.

الوصف العام (شكل ١)

الغطاء	1
الزر On/off (التشغيل/ إيقاف التشغيل)	2
مؤشر امتلاء كيس تجميع الغبار	3
مفتاح التحكم الإلكتروني في قوة الشفط	4
زر إعادة لف السلك الكهربائي للتخزين	5
العجلة الخلفية	6
وصلة الخرطوم	7
فتحة توصيل الخرطوم	8
زر إطلاق الغطاء	9
المقبض	10
حامل كيس تجميع الغبار	11
كيس تجميع الغبار	12
فلتر حماية الموتور	13
عجلة دوارة	14
صفحة الطراز	15
فتحة التخزين	16
فلتر العادم HEPA	17
مفتاح هزاز خاص بإعدادات السجاد/الأرضيات الصلبة	18
فوهة التجميع	19
فتحة التخزين	20
سلك التيار الكهربائي مع القابس	21
شبكة فلتر العادم	22
فوهة مجوفة	23
فوهة صغيرة	24
فوهة الأرضيات الصلبة (طرز معينة فقط)	25
الفرشاة الصغيرة	26
مشبك الملحقات	27
الأنبوب التلسكوبي	28
خرطوم مزود بمقبض ومفتاح منزلق لقوة الشفط	29

هام

يرجى قراء دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

خطر

- لا تستخدمى الجهاز في شفط الماء أو أي سائل آخر. لا تستخدمى الجهاز على الإطلاق في شفط المواد القابلة للاشتعال ولا الرماد حتى يصبح بارداً.

تحذير

- تأكدى من موائمة مستوى الفولتية الموضح على الجهاز لفولتية مغذيات الكهرباء المحلية قبل توصيل الجهاز بالكهرباء.
- لا تستخدمى الجهاز إذا كان السلك الكهربائي أو المقبس أو الجهاز نفسه تالفاً.
- في حالة تلف سلك التيار الكهربائي، يجب استبداله دوماً عن طريق Philips أو من أي مركز صيانة معتمد منها أو بواسطة أشخاص على نفس الدرجة من التأهيل لتفادي وقوع الخطر.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق أشخاص يعانون من نقص في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية (بما في ذلك الأطفال)، أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة، ما لم تتوفر لهم المراقبة أو تعليمات استعمال الجهاز عن طريق أحد الأشخاص يكون مسئولاً عن سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- لا توجهي الخرطوم أو الأنبوب أو أي ملحقات أخرى نحو العينين أو الأذنين ولا تضعيه في فمك عندما يكون موصلاً بالمكنسة الكهربائية أثناء تشغيلها.

محیط زیست

- دستگاه را مانند سایر زباله های خانگی دور نریزید، و آن را در محلهای تعیین شده دور بریزید. با انجام این کار شما به حفظ محیط زیست کمک می کنید (شکل ۲۹).

ضمانت و سرویس

اگر به سرویس یا اطلاعات نیاز داشتید یا اگر با مشکلی روبرو شدید، به سایت اینترنتی Philips به نشانی www.philips.com مراجعه کرده یا با مرکز مراقبت از مشتری Philips در کشور خود تماس بگیرید (این شماره تلفن را در برگه ضمانت جهانی پیدا خواهید کرد). اگر در کشور شما مرکز حمایت از مشتری وجود ندارد به فروشنده لوازم Philips مراجعه کنید.

عیب یابی

۱ قدرت مکش کافی نیست

- شاید کیسه جارو پر شده است.
 - در صورت لزوم، کیسه جارو را خالی کنید.
 - شاید فیلترها نیاز به تمیز شدن یا تعویض داشته باشند.
 - در صورت لزوم، آنان را تمیز یا تعویض کنید.
 - شاید کشویی تنظیم قدرت مکش روی دستگیره باز باشد.
 - کشویی را ببندید.
 - شاید کنترل قدرت مکش را در حالت ضعیف قرار داده اید.
 - قدرت مکش را روی حالت قویتر تنظیم نمایید.
 - بررسی کنید که دهانک، لوله یا شیلنگ مسدود نشده باشند (شکل ۳۰).
- برای رفع انسداد مورد مسدود شده را باز کرده و از طرف دیگر وصل کنید (تا آنجا که ممکن است). جارو برقی را روشن کنید تا هوا را با فشار به درون مورد مسدود شده در جهت مخالف وارد کنید.

۳ نگهدارنده فیلتر و فیلتر حفاظت موتور را از دستگاه بیرون بیاورید (شکل ۲۳).

۴ فیلتر حفاظت موتور را از نگهدارنده فیلتر بیرون بیاورید. برای تمیز کردن فیلتر حفاظت موتور، آن را روی يك سطل تکان دهید.

۵ فیلتر جدید را درون نگهدارنده قرار داده و نگهدارنده فیلتر را مجدداً در دستگاه جا بزنید.

۶ کیسه را مجدداً در داخل دستگاه قرار دهید.

تعویض

تعویض کیسه جارو

– کیسه جارو را بمحض تغییر رنگ دایمی نشانگر پر بودن کیسه جارو تعویض کنید، حتی اگر دهانك روی كف زمین قرار داده نشده باشد (شکل ۲۴).

۱ دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز خارج کنید.

۲ قاب را بطرف بالا کشیده تا باز شود.

۳ نگهدارنده کیسه را از دستگاه خارج کنید.

هنگامی که کیسه را از دستگاه بیرون می کشید، مطمئن شوید که کیسه را به طرف بالا نگاه داشته اید.

۴ لبه مقوایی را بکشید تا کیسه جاروی پر شده از نگهدارنده جدا شود (شکل ۲۵).

هنگامی که این کار را انجام می دهید، کیسه جارو بطور خودکار بسته خواهد شد.

۵ بخش مقوایی کیسه جارو جدید را تا آنجا که می شود در شکافهای نگهدارنده کیسه فشار دهید (شکل ۲۶).

۶ نگهدارنده کیسه جارو را دوباره در جارو برقی جا بزنید (شکل ۲۷).

توجه: اگر کیسه جارو را جا نزده باشید، نمی توانید قاب را ببندید.

۷ قاب را برای بستن به پایین فشار دهید.

تعویض فیلتر خروجی HEPA

همیشه دستگاه را قبل از تعویض فیلتر از برق جدا کنید.

فیلتر خروجی HEPA را هر ۱۲ ماه یکبار تعویض کنید.

– برای باز کردن فیلتر قدیمی و قرار دادن فیلتر جدید، دستورالعملهای درآوردن و نصب فیلتر ها را در بخش “تمیز کردن فیلتر خروجی HEPA” در بخش “تمیز کردن و نگهداری” را انجام دهید.

سفارش دادن کیسه های جارو

- کیسه های ترکیبی Philips Classic s-bag® تحت شماره FC8021 موجود می باشند.
- کیسه های ترکیبی با فیلتراسیون بالای Clinic s-bag® تحت شماره FC8022 موجود می باشند.
- کیسه های ضد بوی ترکیبی Philips s-bag® تحت شماره FC8023 موجود می باشند.
- کیسه های قابل استفاده مجدد (فقط در برخی از کشورها) تحت شماره کد 4322 004 93370 موجود می باشند.

توجه: لطفاً از www.s-bag.com برای اطلاعات بیشتر در مورد کیسه s-bag بازدید کنید.

سفارش دادن لوازم جانبی و فیلترها

– فیلترهای خروجی HEPA تحت شماره FC8070 موجود می باشند.

نگهداری

۱ دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز خارج کنید.

۲ دکمه جمع کردن سیم را فشار دهید تا سیم برق جمع شود (شکل ۲۸).

۳ دستگاه را در وضعیت عمودی قرار دهید. دهانك را با وارد کردن لبه دهانك در شکاف ذخیره، به دستگاه وصل کنید.

توجه: برای اطمینان از ثابت بودن لوله تلسکوپی در محل نگهداری، لوله را در کوتاهترین حالت قرار دهید.

استفاده از دستگاه

جارو کردن

۱ سیم برق را از دستگاه بیرون بکشید و دوشاخه را در پریز دیواری بزنید.

۲ دکمه روشن/خاموش در بالای دستگاه را برای روشن کردن دستگاه با پای خود فشار دهید (شکل ۱۱).

توجه: اگر می خواهید برای مدتی کار را متوقف کنید، می توانید لوله را با وارد کردن لبه دهانه در شکاف پارکینگ در موقعیتی مناسب قرار دهید (شکل ۱۲).

توجه: می توانید جارو را با استفاده از دستگیره جلوی دستگاه حمل کنید (شکل ۱۳).

تنظیم کردن قدرت مکش

می توانید قدرت مکش را با استفاده از موارد زیر تنظیم کنید:

- کشویی تنظیم قدرت مکش روی دستگیره (شکل ۱۴).
- دکمه قدرت مکش در جارو برقی (شکل ۱۵).

تمیز کردن و نگهداری

۱ قبل از جدا کردن و تمیز کردن قسمتهای مختلف، دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه آن را از پریز بیرون بکشید.

۲ دستگاه و قطعات آن را با یک پارچه نمدار تمیز کنید.

هیچ کدام از قطعات جارو برقی را در ماشین ظرف شویی نشویید.

تمیز کردن فیلتر خروجی HEPA

برای حفظ عملکرد بهینه دستگاه، هر بار که کیسه جاروبرقی را خالی می کنید، فیلترهای HEPA را تمیز کنید.

۱ برای باز کردن حفاظ فیلتر خروجی HEPA، زیانه ها را بگیرید و حفاظ را به طرف بالا بکشید تا آن را از دستگاه جدا کنید (شکل ۱۶).

۲ فیلتر خروجی HEPA را بیرون بیاورید.

۳ بخش پلیسه دار فیلتر HEPA را زیر آب گرم که جریان آن ملایم باشد بگیرید.

- فیلتر را به نحوی نگاه دارید که بخش پلیسه دار به طرف بالا قرار گیرد و آب بصورت موازی در پلیسه ها جریان پیدا کند. فیلتر را در زاویه ای نگاه دارید که آب گرد و غبار داخل پلیسه ها را هم تمیز نماید (شکل ۱۷).

- فیلتر را ۱۸۰ درجه بچرخانید و بگذارید تا آب در طول پلیسه های از سمت مخالف جریان یابد (شکل ۱۸).

- این کار را تا زمانی که فیلتر تمیز شود ادامه دهید.

هرگز فیلتر خروجی HEPA را با برس تمیز نکنید (شکل ۱۹).

توجه: تمیز کردن فیلتر رنگ آن را به رنگ اصلی باز نمی گرداند، اما قدرت پاکسازی آن دوباره بازسازی می شود.

۴ با دقت آب روی فیلتر خروجی HEPA را با تکان دادن پاک کنید. قبل از قرار دادن فیلتر خروجی HEPA در جارو برقی، اجازه دهید که فیلتر کاملاً خشک شود.

۵ فیلتر خروجی HEPA را مجدداً در دستگاه قرار دهید.

۶ برای بستن حفاظ فیلتر خروجی HEPA، اول زیانه های قرار گرفته در بالای حفاظ را با دستگاه تنظیم کنید (۱). سپس زیانه ها را به طرف پایین فشار دهید تا حفاظ در محل خود قفل شود (۲) ("کلیک") (شکل ۲۰).

تمیز کردن فیلتر حفاظ موتور

برای حفظ عملکرد بهینه دستگاه، فیلتر حفاظ موتور را حداقل سالی یکبار تمیز کنید.

۱ قاب را بطرف بالا کشیده تا باز شود (شکل ۲۱).

۲ نگهدارنده کیسه را از دستگاه خارج کنید (شکل ۲۲).

هنگامی که کیسه را از دستگاه بیرون می کشید، مطمئن شوید که کیسه را به طرف بالا نگاه داشته اید.

احتیاط

- هرگز اشیاء بزرگ مانند این را جارو نکنید چون باعث مسدود شدن جریان هوا در لوله یا شیلنگ می گردد.
- هنگامی که از دستگاه برای جارو کردن خاکستر، ماسه نرم، آهک، گرد و غبار سیمان و موادی مشابه استفاده می کنید، منافذ ریز فیلتر گرد و غبار و فیلتر حفاظت موتور دستگاه مسدود می شوند. اگر متوجه کاهش زیاد قدرت مکش شدید، کیسه جارو را تعویض کرده و فیلتر حفاظت موتور را تمیز کنید.
- همیشه دوشاخه دستگاه را قبل از تمیز کردن یا تعویض فیلترها از پریز بیرون بکشید.
- هرگز از دستگاه بدون کیسه جارو یا فیلتر حفاظت موتور استفاده نکنید. این کار می تواند باعث آسیب رسیدن به موتور گردیده و عمر دستگاه را کوتاه کند. توصیه می کنیم از کیسه دولایه کاغذی Philips s-bag® استفاده کنید.
- میزان نویز مدلهای $L_c = 80 \text{ dB(A)}$

میدان الکترومغناطیسی (EMF)

این دستگاه Philips از کلیه استانداردهای میدان الکترو مغناطیسی (EMF) پیروی می کند. در صورت استفاده صحیح و بهره گیری از دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنما، طبق شواهد علمی موجود کنونی، استفاده ایمن از این دستگاه امکان پذیر می باشد.

آماده ساختن دستگاه برای استفاده

شیلنگ

- ۱ برای وصل کردن شیلنگ، آن را در دستگاه جا بزنید (کلیک) (شکل ۲).
- ۲ برای جدا کردن شیلنگ، (۱) دکمه های آزاد کردن را فشار داده و (۲) رابط شیلنگ را از محفظه اتصال شیلنگ بیرون بکشید (شکل ۳).

لوله تلسکوپی

- ۱ برای وصل کردن قطعات لوله به دستگاه شیلنگ، بخش نازک را در بخش پهنتر جا زده و آن را قدری بچرخانید (شکل ۴).
- ۲ لوله تلسکوپی را به اندازه طولی که هنگام جارو کردن راحت می باشید تنظیم کنید. کشویی روی لوله (۱) را به طرف بالا حرکت داده و بخش پایین لوله را به طرف پایین حرکت داده یا آن را بطرف بالا بکشید (۲) (شکل ۵).

دهانک ترکیبی

- می توانید از دهانک ترکیبی روی انواع فرش (نوار برس تو رفته باشد) و روی کف های سخت استفاده کرد (نوار برس بیرون آمده باشد).
- برای تمیز کردن کف، سوییچ گهواره ای در بالای دهانک را با پای خود فشار دهید تا نوار برس از درون محفظه بیرون بیاید (شکل ۶).
 - برای تمیز کردن فرش، سوییچ گهواره ایی در طرف دیگر را فشار داده تا برس نواری در محفظه محو گردد (شکل ۷).

دهانک کف زمین (فقط مدلهای خاص)

- دهانک کف سخت برای تمیز کردن نرم کفهای سخت طراحی شده است (شکل ۸).

گیره ابزار

شما می توانید هر بار دو وسیله جانبی را به طور همزمان در گیره لوازم ذخیره کنید.

- ۱ برای ذخیره لوازم در گیره لوازم آنان را در گیره فشار دهید و قدری بچرخانید (شکل ۹).

دهانک شکاف، دهانک کوچک و برس کوچک

- ۱ شما می توانید دهانک کوچک، دهانک شکاف یا برس کوچک را مستقیماً به دستگاه یا لوله وصل کنید. برای انجام این کار دسته یا لوله را در حالی که می چرخانید به وسیله مورد نظر وصل کنید (شکل ۱۰).
- از دهانک شکاف برای تمیز کردن گوشه های باریک یا مکانهای دور از دسترس استفاده کنید.
- از یک دهانک کوچک برای جارو کردن مناطق کوچک استفاده کنید، مثلاً صندلی و میل.
- از برس کوچک برای تمیز کردن کامپیوتر، قفسه های کتاب و موارد مشابه استفاده کنید.

بخاطر خرید این دستگاه به شما تبریک می گوئیم و به Philips خوش آمدید! برای استفاده کامل از پشتیبانی ارائه شده Philips، محصول خود را در www.philips.com/welcome ثبت کنید.

شرح کلی (شکل ۱)

- ۱ روکش
- ۲ دکمه روشن/خاموش
- ۳ نشانگر پر بودن کیسه جارو
- ۴ ترل قدرت مکش الکترونیکی
- ۵ دکمه جمع کردن سیم
- ۶ چرخ عقب
- ۷ اتصال شیلنگ
- ۸ مجرای اتصال شیلنگ
- ۹ زیانه آزاد کردن قاب
- ۱۰ دستگیره
- ۱۱ نگهدارنده کیسه گرد و خاک
- ۱۲ کیسه گرد و غبار
- ۱۳ فیلتر حفاظت موتور
- ۱۴ خ گردان
- ۱۵ پلاک مدل
- ۱۶ شکاف ذخیره کردن
- ۱۷ فیلتر خروجی HEPA
- ۱۸ سوئیچ گهواره ایی برای حالت فرش/کف اتاق
- ۱۹ دهانک ترکیبی
- ۲۰ شکاف پارکینگ
- ۲۱ سیم برق با دوشاخه
- ۲۲ حفاظ فیلتر اکزوز
- ۲۳ دهانک شکاف
- ۲۴ دهانک کوچک
- ۲۵ دهانک کف زمین (فقط مدل های خاص).
- ۲۶ برس کوچک
- ۲۷ گیره ابزار
- ۲۸ لوله تلسکوپی
- ۲۹ شیلنگ با دستگیره و کشویی تنظیم قدرت مکش

مهم


















این راهنمای کاربر را قبل از استفاده از دستگاه با دقت بخوانید و آنها را برای مراجعه آینده نگهداری کنید.









خطر

- هرگز آب یا هرگونه مایع دیگر را جارو نکنید. هرگز مواد قابل اشتعال و هرگز خاکستر را تا زمانی که سرد نشده باشد جارو نکنید.

هشدار

- قبل از اتصال دستگاه به برق دقت کنید که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با برق محل هماهنگی داشته باشد.
- در صورتی که سیم و دو شاخه و یا خود دستگاه آسیب دیده باشد از دستگاه استفاده نکنید.
- اگر سیم برق صدمه دیده است، باید توسط شرکت Philips یا مرکز خدمات مورد تایید شرکت Philips یا افرادی تایید شده دیگری برای اجتناب از ایجاد خطر، تعویض شود.
- این دستگاه برای استفاده اشخاصی که دارای وضعیت ضعیف جسمانی (شامل کودکان)، حساسیت و یا عقب ماندگی ذهنی و یا عدم داشتن تجربه و درک صحیح از آن هستند نمی باشد، مگر اینکه اینگونه اشخاص تحت آموزش و یا سرپرستی توسط افرادی که مسئولیت حفاظت از آنها را دارند در رابطه با این دستگاه قرار داشته باشند.
- کودکان باید در رابطه با این دستگاه تحت مراقبت باشند و مطمئن شوید که با آن بازی نکنند. اجازه ندهید کودکان بدون نظارت از دستگاه استفاده کنند.
- هنگامی که جارو برقی روشن می باشد و شیلنگ به جارو وصل شده است، شیلنگ یا ابزار را به طرف چشمان یا گوش نگرفته یا آن را در دهان خود نگذارید.

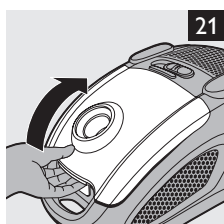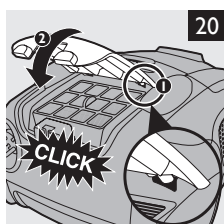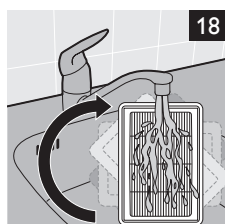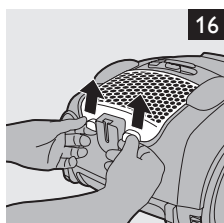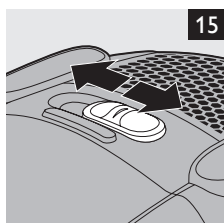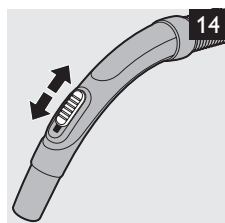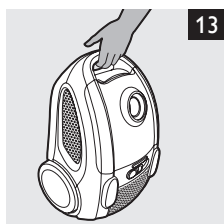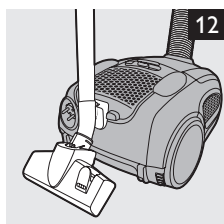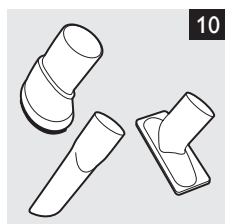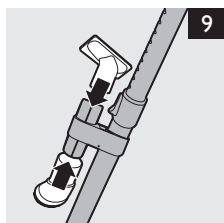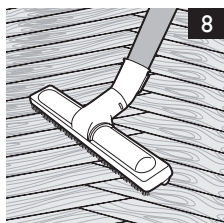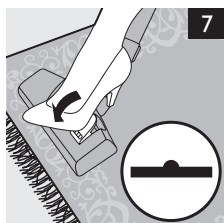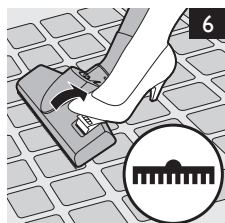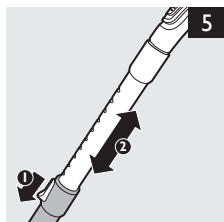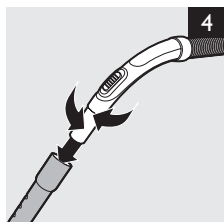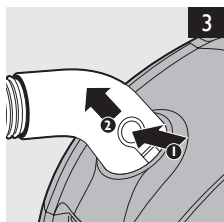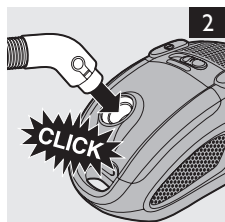

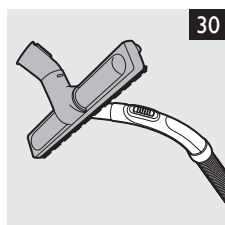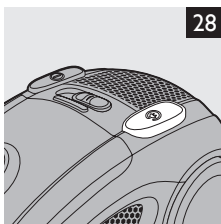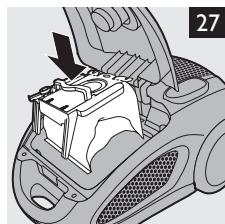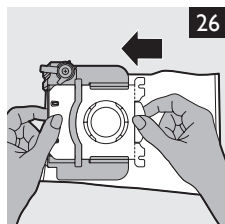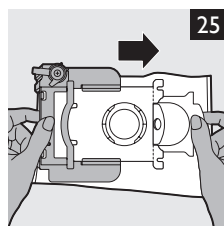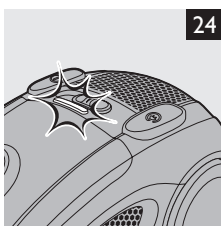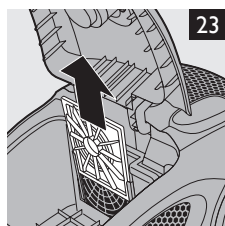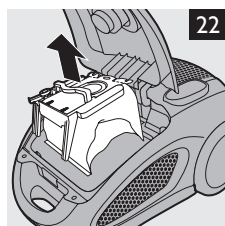



www.philips.com

 100% recycled paper
100% papier recyclé
100% 循环再造纸
4222.003.3526.2